

# *the* Boss To Go<sup>TM</sup>

SPB620



**LV** LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

**LT** NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**EE** KASUTUSJUHEND

**RU** РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Sage**<sup>®</sup>



## Saturs

- 2 Svarīgi aizsardzības pasākumi
- 6 Sastāvdaļas
- 7 Salikšana
- 8 Funkcijas
- 8 Apkope un tīrīšana
- 9 Bojājumu novēršana

# SAGE® PRIORITĀTE IR DROŠĪBA

**Mēs, Sage®, vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un izgatavojam preces, par augstāko kritēriju uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā klienta – drošību. Turklat mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.**

# SVARĪGI AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

**PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET  
VISUS NORĀDĪJUMUS UN  
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI  
UZZINAI**

- Rokasgrāmata ar pilnīgu informāciju ir pieejama vietnē: [sageappliances.com](http://sageappliances.com).
- Pirms pirmās izmantošanas pārliecībaities, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojieties no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojieties no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. Neizmantojet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Pirms lietošanas pilnībā iztiniet elektrības vadu.

- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzēnas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.

**Krūzes, kura atrodas zem spiediena, atvēšana var izraisīt šķidrumu izšķakstīšanu vai apdedzināšanu/appludināšanu, ja tās saturs ir karsts.**

**Lai samazinātu šo notikuma risku, vienmēr ievērojiet sniegtos norādījumus:**

- Nekad neblendējiet karstas vai siltas sastāvdaļas. Apturiet blenderi, ja maisījums kļūst karsts blendēšanas laikā.
- Nekad neapstrādājiet sastāvdaļas ilgāk par 1 minūti. Sajaucot sastāvdaļas ilgāk par 1 minūti, tās var kļūt karstas, un tvaiks krūzē var radīt spiedienu.
- Nekad nemēģiniet atskrūvēt asmeni no krūzes pamatnes, kad krūzē veidojās spiediens tvaika uzkrāšanas dēļ. Pirms uzmanīgi atskrūvēt asmeni, ļaujiet krūzei atdzist līdz istabas temperatūrai.
- Nekad neapstrādājiet gāzētu šķidrumu, mazgāšanas līdzekli vai kādu citu sastāvdaļu, kas varētu paplašināties vai radīt gāzes.
- Nekad nepiepildiet krūzi virs norādītās maksimālās ietilpības atzīmes.
- Ja sajaukšanas laikā notiek noplūde, nekavējoties pārtrauciet sajaukšanu un atvienojiet ierīci no barošanas. Pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka krūze nav piepildīta virs maksimālajam līmenim un, ka gumija vai krūze nav bojāta. Pirms sajaukšanas atsākšanas notīriet noplūdi ar sausu drānu un stingri ieskrūvējiet krūzi blenders pamatnē.
- Vibrācija, kas rodas ierīces darbības laikā, var likt ierīcei pārvietoties.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.
- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.
- Kad ierīce netiek lietota, tai vienmēr ir jābūt izslēgtai, atslēgtai pie kontaktligzdas un atvienotai no elektrotīkla.
- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, elektrības kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Sage klientu servisu vai dodieties uz vietni: sageappliances.com.
- Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic "Sage" pilnvarotajam servisa centram.

- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Lietojot elektroierīces, iesakām uzstādīt diferenciālās aizsardzības slēdzi, lai garantētu papildu drošību. Iesakām izmantot drošības slēdzi ar darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu kvalificētu padomu, sazinieties ar elektriķi.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi samontēta. Ierīce darbojas tikai tad, ja ir pareizi salikta.
- Neizmantojiet ierīci uz izlietnes notecēšanās virsmas.
- Darbības laikā sargiet rokas, pirkstus, matus, apģērbu, kā arī lāpstīnas un citus galda piederumus no kustīgām vai rotējošām daļām.
- Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot ēdienu un/vai dzērienu pagatavošanu.
- Lai izvairītos no riska, kas var rasties, ierīcei patvalīgi ieslēdzoties pārslodzes aizsardzības netīšas atiestatīšanās rezultātā, nepievienojiet ārējās ieslēgšanas/izslēgšanas ierīces (piemēram, taimeri) un nepievienojiet ierīci kēdei, kas var regulāri to ieslēgt vai izslēgt. Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un saglabājet turpmākai uzzīnai.
- Šo ierīci var lietot personas ar pazeminātām fiziskām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Starp lietošanas reizēm ļaujiet motoram 1 minūti "atpūsties".
- Nelieciet ierīces daļas mikroviļņu krāsnī.
- Esiet piesardzīgi, aizskarot un tīrot asmeņus, jo tie ir īoti asi. Nepareiza rīcība ar asmeņiem var radīt traumas.
- Nelieciet krūzi uz motora bāzes, kamēr motors griežas.
- Nedarbiniet ierīci, ja krūzē nav ieliktas sastāvdaļas.
- Nekad nemēģiniet darbināt ierīci, ja asmeņi ir bojāti vai ja krūzē atrodas virtuves piederumi vai citi svešķermēni.
- Nepakļaujiet krūzi krasām temperatūras svārstībām, piemēram, nelieciet aukstu krūzi karstā ūdenī vai otrādi.

- Pirms lietošanas asmeņiem jābūt drošinofiksētiem uz uzgaļa, lai nodrošinātu, ka saturs neizklūst ārā un neizšķakstās.
- Nekad nemēģiniet darbināt ierīci vai uzlikt asmeņu bloku uz motora bāzes, ja nav uzlikts uzgalis.
- Piepildot krūzi, nepārsniedziet MAX (maksimālais) līmena atzīmi, pretējā gadījumā motors lielās noslodzes dēļ var deformēties un radīt noplūdi. Turklāt tas mazinās blendēšanas sniegumu. Nemiet vērā, ka atsevišķu maisījumu tilpums blendējot palielinās.
- Liela noslodze ir definēta ierīces drošības standartā (700 ml krūze, kas līdz maksimālajai norādītajai atzīmei piepildīta ar maisījumu, kuru veido divas sastāvdaļas: divas daļas izmērcētu un sagrieztu burkānu un 3 daļas ūdens). Jebkurus produktus, kas ir līdzvērtīgi vai smagāki par minētajiem, nedrīkst blendēt ilgāk par 10 sekundēm. Nemiet vērā, ka neviena no receptēm, kas pievienota šai ierīcei, nav uzskatāma par tādu, kura radītu lielāku noslodzi par minēto.
- Malšanas/smalcināšanas uzgali drīkst izmantot tikai sausu sastāvdaļu apstrādāšanai.
- Neapstrādājiet cietus produktus, piemēram, kanēlkoka mizas, zvaigžnaino anīsu vai sausus kukurūzas graudus, jo tie var sabojāt asmeņus.



Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.




Lai izvairītos no elektrotraumas, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā kontakt-dakšu, elektrības vadu vai ierīci.


## SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS



## Sastāvdaļas

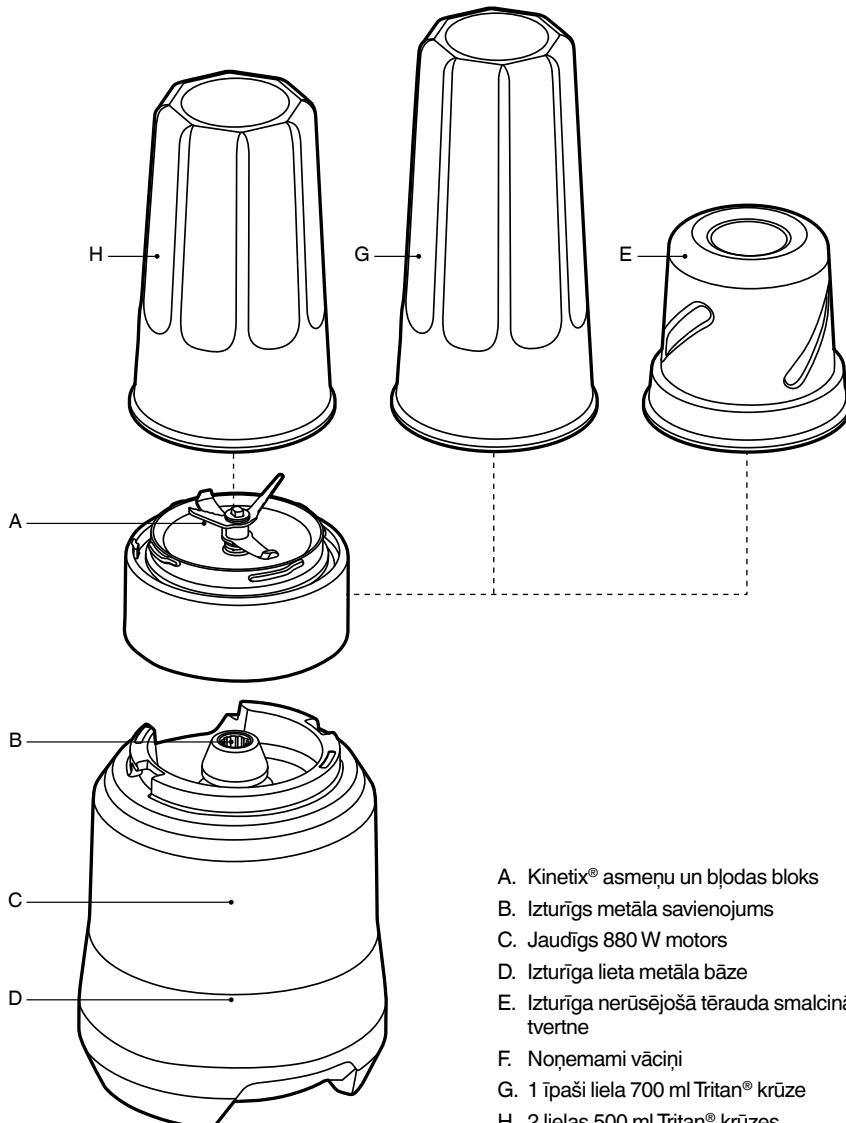

**Nominālie parametri**  
220-240V ~50Hz 880W

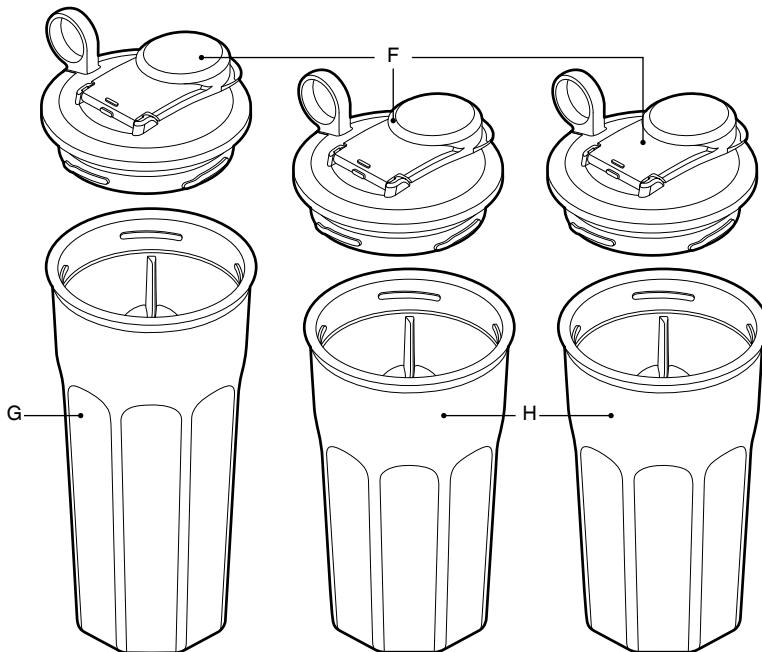

## EASTMAN TRITAN™ KOPOLIESTERS

- Krūžu vāki ir izgatavoti no Eastman Tritan™ kopoliestera, kas ir ciets, BPA nesaturošs polimērs, kuru izmanto mājsaimniecības preču ražošanai. Tas iztur biežu lietošanu un mazgāšanu trauku mazgājamā mašīnā. Produkti, kas izgatavoti no Tritan™, ir triecienizturīgi, izturīgi pret sadrupšanu, saglabā caurspīdīgumu un izturīgumu pat pēc simtiem mazgāšanas ciklu trauku mazgājamā mašīnā.

## SPRAUDNIS SAGE ASSIST™

- Jūsu Sage® ierīce ir aprīkota ar unikālu spraudni Sage Assist™, kuram ir ērts caurums pirkstam, lai to viegli izņemtu no sienas kontaktligzdas.



## Salikšana

### PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Pirms blenders pirmās lietošanas, nonemiet iepakojuma materiālu un reklāmas uzlīmes.
- Esiet piesardzīgi, aizskarot un tīrot asmenus, jo tie ir ļoti asi.
- Krūzes, vākus, asmenu bloku un piederumus mazgājet ar siltu zlepjūdeni, izmantojot mīkstu lupatiņu. Noskalojiet un rūpīgi nosusiniet. Visas detaļas (izņemot motora bāzi) drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā uz augšējā plaukta.

- Lietojot blenders pirmo reizi, jūs, iespējams, sajutisit vieglu smaku, kas nāk no motora. Tā ir normāla parādība un lietošanas laikā izzudīs.

### SALIKŠANA

- Nonemiet asmenus un novietojiet krūzi ar atvērumu uz augšu.
- Pievienojet sastāvdaļas, izvairoties pārsniegt atzīmi MAX.
- Nofiksējiet asmenu bloku vietā, pagriežot par ceturtāļu apgrīziena pulksteņa rādītāju virzienā. Pirms krūzes apgrīšanas blendēšanas stāvoklī pārliecieties, vai asmenu bloks ir drošinofiksējies vietā.



# Funkcijas

## DARBĪBA

- Blenderis darbosies tikai, ja asmenī un krūze būs uzliktas pareizi. Tas aktivizēs drošības mehānismu un ļauj motoram darboties.
- Kad krūze un asmens bloks būs pareizi salikts un sastāvdaļas būs ievietotas, apgrieziet krūzi un uzlieciet uz motora bāzes, izmantojot centrēšanas atzīmes.
- Lai sāktu blendēšanu, cieši turiet krūzes bloku un pagrieziet pulksteņa rādītāja virzienā uz bāzes līdz stāvoklim ON (ieslēgt).
- Kad ir sasniegta vēlamā konsistence, pagrieziet krūzi pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atbrīvotu krūzi un izslēgtu motoru.
- Neblendējet ilgāk par 60 sekundēm vienā reizē. Pirms turpināt, ļaujiet motoram 2 minūtes "atpūsties".
- Nemaliņ/nesmalciniet ilgāk par 30 sekundēm vienā reizē. Ľaujiet motoram „atpūsties” un metāla smalcinātājam atdzist 30 sekundes, pēc tam turpiniet darbu.
- Sastāvdaļas var smalcināt, izmantojot impulsu režīmu un mainot krūzes stāvoklus un, tādējādi, ieslēdzot un izslēdzot motoru.
- Beidzot blendēšanu, pirms krūzes bloka pacelšanas no motora bāzes pagaidiet dažas sekundes, lai asmenī apstātos.
- Apgrieziet krūzi un, pirms asmenū atskrūvēšanas, dažas sekundes ļaujiet sastāvdalām noslīdēt no asmenīem. Turiet aiz asmens gredzena un pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai noņemtu.
- Drošības apsvērumu dēļ, pabeidzot blendēšanu, izslēdziet motora bāzi un atvienojiet no elektrotīkla.
- Smalcinātājs darbojas līdzīgi krūžu darbības principam. Uzlieciet asmenus tādā pašā veidā un izmantojiet impulsu režīmu vai nepārtrauktas blendēšanas režīmu, kā aprakstīts iepriekš.
- Ja smalcināsiet nepārtraukti ilgāk par 30 sekundēm, nerūsējošā tērauda smalcināšanas krūzes virsma var pārāk uzkarst. Nonemot no pamatnes, satveriet to aiz plastmasas apmales.

## AIZSARDZĪBAS SISTĒMA PRET PĀRSLODZI

- Blenderis ir aprīkots ar iekšējo pārslodzes pašatiestates aizsardzības sistēmu, lai aizsargātu motoru no bojājumiem, ko rada ilgstoša slodze. Ja lietošanas laikā blenderis pēkšni apstājas, tas var nozīmēt, ka ir iedarbināta šī aizsardzības sistēma.
- Nonemiet krūzi, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet atdzist vismaz 30 minūtes. Kamēr ierīce atdzies, nemainiet krūzes bloku, pretējā gadījumā aizsargsistēma var atiestatīties un negaidot aktivizēties.
- Ja aizsargsistēma ieslēdzas, tas nozīmē, ka blenderis ir pārlieku noslogots vai ir lietots pārlieku ilgi. Samaziniet sastāvdaļu daudzumu vai ļaujiet ierīcei ilgāk "atpūsties" starp blendēšanas cikliem, lai nepieļautu šādu gadījumu atkārtošanos un, tādējādi, paildzinātu motora kalpošanas laiku.
- Parasti līnija MAX kalpo par labu indikatoru, lai nepieļautu pārmērigi lielu noslodzi, tomēr, atsevišķu sastāvdaļu kombinācijas, kas ir īpaši blīvas, var noslogot motoru. Ja motoram ir liela noslodze vai tas darbojas lēni, darbiniet to ne ilgāk par 10 sekundēm vienā reizē vai samaziniet sastāvdaļu apjomu. Turklāt blīvu masu mīkstāku var padarīt, pievienojot vairāk šķidruma.



## Apkope un tīrišana

Drošības apsvērumu dēļ pēc lietošanas atvienojiet elektrības kabeli no kontaktligzdas.

## Krūzes un vāki

Lai krūzes un vāki būtu tiri, nepieļaujiet ēdienu palieku piekalšanu. Veiciet šādas darbības pēc iespējas drīz pēc lietošanas:

- Noskalojiet lielākās paliekas no asmens, krūzes un vāka.
- Mazgājiet ziepjūdeni ar rokām, izmantojot maigu šķidru mazgājamo līdzekli un neabrazīvu sūklī.

## Motora bāze

Lai tīri motora bāzi, noslaukiet ar mīkstu, slapju lupatiņu, bet pēc tam rūpīgi nosusiniet. Noslaukiet no elektrības vada liekās produktu daļīnas.

## Tīršanas līdzekļi

Neizmantojet abrazīvus sūklus vai tīršanas līdzekļus motora bāzei vai krūzēm, jo tie var saskrāpēt virsmu. Izmantojet tikai siltu ziepjūdeni un mīkstu lupatiņu.

## Spiediena radīšana

Krūzes drīkst skalot, pievienojot aukstu ūdeni, uzlieket asmenus un 10 sekundes blendējot vai manuāli kratot.

**SVARĪGI:** Pastāv risks, ka karsts ūdens un/vai mazgāšanas līdzeklis var radīt spiedienu.

Ja skalojat ierīci ar uzliktiem asmeniem un blendējot/kratot, nekad nepievienojet karstu vai pat siltu ūdeni, jo tvaiks, kas veidojas, var radīt bīstamu spiedienu.

Nepievienojet mazgāšanas līdzekli, jo putas, ko tas rada, var izplesties, radot spiedienu.

## Trauku mazgājamā mašīna

Krūzes, vākus un asmenus bloku drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, bet tikai augšējā plauktā.



## Problēmu novēršana

### Motors nedarbojas vai asmeni negriežas

- Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā.
- Iespējams, ir aktivizēta aizsardzības sistēma pret pārslodzi (skatīt tālāk).

### Blenderis lietošanas laikā pēkšni pārstājis strādāt

- Šis blenderis ir apriktots ar aizsardzības sistēmu pret pārslodzi, lai nepielautu bojājumus motoram. Atvienojiet no elektrotīkla, nonemiet krūzi un ļaujiet motoram atdzist 30 minūtes. Kad motors ir atdzis, jūs varēsiet turpināt lietošanu.
- Iesakām blendēt mazākās porcijā vai sagriezt sastāvdaļas mazākos gablos. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā "Aizsardzības sistēma pret pārslodzi".

### Masa ir kunkuļaina vai nevienmērīgi sablendēta

- Tas var notikt, ja jūs vienlaicīgi blendēsit pārlieku lielu sastāvdaļu apjomu. Mēģiniet blendēt mazāku sastāvdaļu apjomu un, ja nepieciešams, blendējiet pa daļām.
- Sastāvdaļas var būt pārlieku lielas. Mēģiniet sagriezt mazākos gabalus. Lai panāktu rezultātu, sastāvdaļām jābūt sagrieztām gabaloš, kas nav lielāki par 2 cm.

### Masa pielīp asmenim un krūzei

- Masa var būt pārlieku bieza. Mēģiniet pievienot vairāk šķidruma un/vai izmantot impulsu režīmu.

## Piekaltuši ēdiena traipi un smakas

Produkti ar spēcīgu smaržu, piemēram, kumīns un koriandrs, un atsevišķi dārzeņi, piemēram, burkāni, var atstāt smaku vai traipus uz asmeniem, krūzes vai vāķa.

Lai no tiem atbrīvotos, ielejet siltu ziepjūdeni līdz atzīmei MAX. Atstājiet 5 minūtes. Pēc tam mazgājet ar maigu līdzekli un siltu ūdeni, labi noskalojiet un rūpīgi nosusiniet. Uzglabājet krūzes ar nonēmiem vāciņiem.

## Citrusaugļi

Citrusēļas iedarbība var ietekmēt Tritan krūžu caurspīdīgumu un izturību. Pēc mazgāšanas ar līdzekli rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet nozūt. Nemērcējiet, ja ir blendēti citrusaugļi.

## Uzglabāšana

Uzglabājet vertikālā stāvoklī, uzlieket krūzes un asmenus un atbalstot uz motora bāzes vai tai blakus. Uzglabājot, neatstājiet krūzi stāvoklī ON (ieslēgts), jo tas nozīmē, ka motors būs ieslēgts un aktivizēsies, līdzko ierīce tiks pieslēgta elektrotīklam.



## Turinys

- 10 Svarbi saugos informacija
- 14 Komponentai
- 15 Surinkimas
- 16 Naudojimas
- 16 Priežiūra ir valymas
- 17 Sutrikimų šalinimas

## „SAGE®“ NUOMONE, SVARBIAUSIA YRA SAUGA

**„Sage®“ labai rūpinasi sauga. Vartotojams skirtus produktus mes kuriame ir gaminame, visų pirma galvodami apie jūsų, mūsų brangių klientų, saugą. Taip pat prašome, naudojantis elektros prietaisais, būti atidiems bei imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.**

# SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

## PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOKITE JĄ ATEIČIAI.

- Visą informacijos knygelę rasite internete adresu sageappliances.com.
- Prieš pirmajį prietaiso naudojimą, įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa tokia pati, kokia nurodyta prietaiso apačioje esančioje etiketėje.
- Prieš pirmajį prietaiso naudojimą, nuimkite ir saugiai pašalinkite visas pakuotes medžiagas.
- Kad išvengtumėte mažų vaikų užspringimo pavojaus, saugiai pašalinkite ant maitinimo laidų kištuko uždėtą apsauginį uždangalą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Prietaiso nenaudokite važiuojančiose transporto priemonėse ar laivuose. Nenaudokite lauke. Prietaisu naudojantis netinkamai, galima susižeisti.
- Prieš naudodami prietaisą, išvyniokite visą maitinimo laidą.

- Prietaisą pastatykite ant stabilaus karščiui atsparaus lygaus sauso paviršiaus toliau nuo jo krašto ir nenaudokite ant tokijų karščio šaltinių kaip kaitvietė, orkaitė ar dujinė viryklė bei šalia jų.

**Atidarant taurę, kurioje yra slėgis, gali ištikšti ingredientai arba gali nudeginti ar nuplikyti joje esantis karštas turinys.**

**Norėdami sumažinti tokio nelaimingo atsitikimo riziką, laikykites toliau pateiktų nurodymų:**

- Nemaišykite karštų ar šiltų ingredientų. Jeigu dėl maišymo turinys įkaista, nutraukite maišymo procesą. Jokių ingredientų nemaišykite ilgiau nei 1 minutę. Ilgiau nei 1 minutę maišomi ingredientai gali įkaisti ir dėl taurėje atsiradusių garų joje gali susidaryti slėgis.
- Kai dėl susikaupusių garų taurėje susidaro slėgis, nebandykite nuo taurės pagrindo nusukti peilio. Palaukite, kol taurė atvės iki kambario temperatūros, ir tik tada nusukite peilį.
- Nemaišykite angliarūgštę prisotintų skysčių, plovimo priemonių ar ingredientų, kurie gali išsiplėsti arba išskirti dujas.
- Taurės neužpildykite daugiau nei iki nurodytos maksimumo žymės.

- Jeigu maišymo metu atsiranda nutekėjimas, nedelsdami nustokite mašytį ir prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo. Patikrinkite, ar taurė užpildyta ne daugiau kaip iki maksimumo žymės, ar nepažeistas tarpiklis ar pati taurė. Prieš pratęsdami maišymą, nutekėjusį skystį nušluostykite sausu rankšluosčiu ir taurę tvirtai užsukite ant maišymo mechanizmo.

- Dėl darbo metu atsirandančios vibracijos prietaisas gali pasislinkti.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nebūtų nusviręs per baro ar stalo kraštą, nesiliestų prie įkaitusių paviršių, nesusimazgytų.
- Prieš valydamai prietaisą, ji perkeldami ar pastatydami į saugojimui skirtą vietą, įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas, atjungtas nuo elektros tinklo ir atvėsęs.
- Kai prietaisu nesinaudojate, ji išjunkite ir tada iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas maitinimo laidas, kištukas ar pats prietaisas. Jeigu prietaisas sugedo arba prireikė atliliki kitokį priežiūros darbą nei valymas, kreipkitės į „Sage“ klientų aptarnavimo padalinį arba apsilankykite interneto svetainėje sageappliances.com.


- Visus priežiūros darbus, išskyrus valymą, reikėtų atlikti įgaliotajame „Sage“ techninės priežiūros centre.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso valymo darbų, nebent jie yra vyresni kaip 8 metų ir juos kas nors prižiūri.
- Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo jaunesnių kaip 8 metų vaikų.
- Siekiant užtikrinti papildomą naudojimosi elektros prietaisais saugą, rekomenduojama sumontuoti nuotekio srovės relė (apsauginį jungiklį). Patartina, kad apsauginių jungiklių nominali darbinė srovė neviršytų 30 mA. Profesionalaus patarimo kreipkitės į elektriką.
- Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad jis teisingai surinktas. Neteisingai surinktas prietaisas neveiks.
- Prietaiso nenaudokite ant nuvarvinimui skirtos plautuvės plokštės.
- Plaštakas, pirštus, plaukus drabužius bei menteles ir kitus virtuvės reikmenis darbo metu laikykite atokiau nuo besisukančių prietaiso dalių.
- Prietaiso nenaudokite kitu tikslu, nei maistui ir (arba) gérimams ruošti.
- Kad, variklio apsaugos nuo perkrovos įtaisui sugržtant į darbinę padėti, išvengtumėte atsitiktinio prietaiso įsijungimo, jo nejunkite prie išoriniu įtaisu (pavyzdžiu, laikmačiu) junginėjamos elektros grandinės ar grandinės, kuri prietaisą gali reguliarai įjungti ir išjungti. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visą instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.
- Asmenys su fizine ar psichine negalia ar pakankamai patirties ir žinių neturintys asmenys šiuo prietaisu gali naudotis tik tuo atveju, jeigu juos prižiūri ar reikiama žinių apie saugų prietaiso naudojimą suteikia už jų saugą atsakingas asmuo, ir jeigu jie supranta galimus pavojus.
- Šio prietaiso negali naudoti vaikai.
- Įjungto prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Tarp kiekvieno naudojimo darykite 1 minutės pertraukas, kad atvėstų variklis.
- Jokių prietaiso dalių nedékite į mikrobangų krosnelę.
- Tvarkydami ir valydamai maišymo peilius, būkite atsargūs, nes jie labai aštrūs. Netinkamai elgdamiesi su peiliais, galite susižeisti.
- Besisukant varikliui, taurės ar ašočio ant variklio korpuso nedékite.

- Kai taurėje ar ąsotyje nėra jokių ingredientų, prietaiso nejunkite.
  - Nebandykite naudoti su pažeistais peiliukais ar su taurėje arba ąsotyje esančiais virtuvės įrankiais ar kitais pašaliniais daiktais.
  - Taurę ar ąsotį saugokite nuo staigiu temperatūros pokyčių, pavyzdžiu, šalto ąsočio nedékite į karštą vandenį ar priešingai.
  - Kad neištékėtų ir neištikštų turinys, prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad peiliukai kaip reikiant pritvirtinti prie taurės.
  - Kol neuždėjote taurės, tol peiliukų mazgo nenaudokite ir nedékite ant variklio korpuso.
  - Taurės neužpildykite daugiau nei iki lygio žymės MAX, nes bus perkrautas variklis ir taip pat gali atsirasti nutekėjimai. Tai pat suprastės maišymas. Turékite omenyje, kad maišant tam tikrus mišinius, jų tūris padidėja.
  - Prietaiso saugos standartas apibrėžia tam tikrą apkrovą, kuri yra laikoma didele (700 ml taurė iki maksimalaus lygio žymės užpildyta mišiniu, kurį sudaro dvi dalys (pagal svorį) kubeliais supjaustytu morkų ir 3 dalys vandens). Esant šiai ar didesnei apkrovai, prietaisas vienu kartu gali veikti ne ilgiau kaip 10 sekundžių. Atkreipiame dėmesį, kad nė viename su šiuo gaminiu pateiktame recepte didelė apkrova nenumatyta.
  - Malimo priedas yra pritaikytas naudoti tik su sausais ingredientais.
  - Tokių kietų ingredientų kaip kasijos žievė, žvaigždinis anyžis, sveiki gvazdikėliai ir sausi kukurūzų grūdai apdoroti negalima, nes jie gali sugadinti peilius.
-  Čia pavaizduotas simbolis reiškia, kad prietaiso negalima išmesti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į tam skirtą vietinį atliekų surinkimo centrą arba šią paslaugą teikiančiam prekybos astovui. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę valdžios instituciją.
-  Kad išvengtumėte elektros smūgio, į vandenį ir jokį kita skystį nemerkite maitinimo laido, kištuko ar viso prietaiso.

# ĮSSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ




## Komponentai

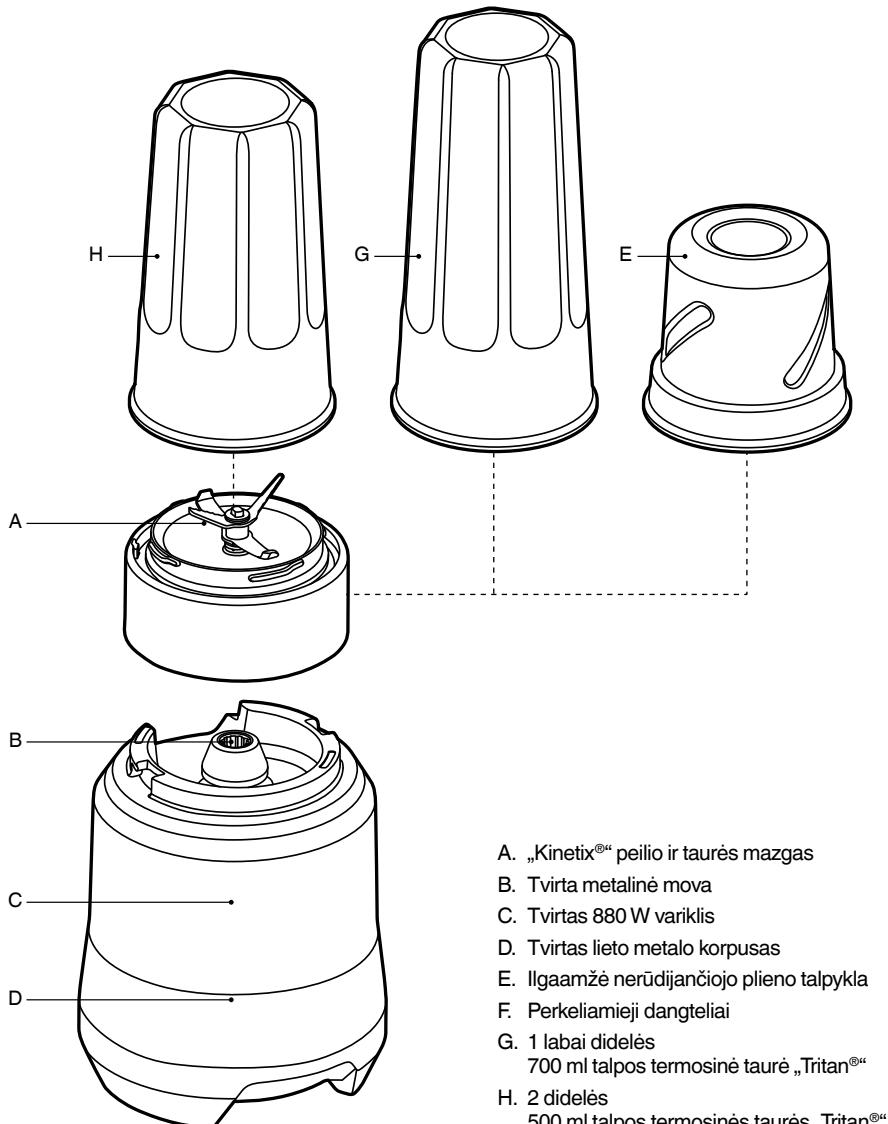

- A. „Kinetix®“ peilio ir taurės mazgas
- B. Tvirta metalinė mova
- C. Tvirtas 880 W variklis
- D. Tvirtas lieto metalo korpusas
- E. Ilgaamžė nerūdijančio plieno talpykla
- F. Perkeliamieji dangteliai
- G. 1 labai didelės  
700 ml talpos termosinė taurė „Tritan®“
- H. 2 didelės  
500 ml talpos termosinės taurės „Tritan®“



**Nominalios elektrinių parametru reikšmės**  
220-240V ~50Hz 880W

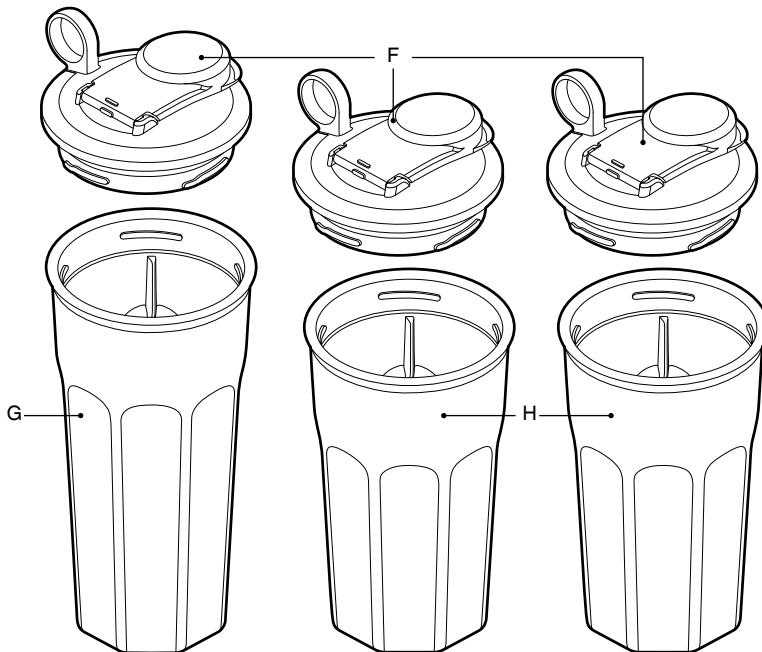

## KOPOLIESTERIS „EASTMAN TRITAN™“

- Termosinės taurės yra pagamintos iš poliesterio „Eastman Tritan™“ – BPA neturinčio tvirto polimero, kuris yra naudojamas namų apyvokos reikmenims gaminti ir kuris gali atlaikyti sunkias naudojimo sąlygas bei daugkartinių plovimų indaplovėje. Iš „Tritan™“ pagaminti gaminiai yra atsparūs smūgiams, nesuskilinėja ir net po šimtų plovimų indaplovėje išlieka skaidrūs bei tvirti.

## KIŠTUKAS „SAGE ASSIST™“

- Jūsų „Sage®“ prietaisas turi unikalų kištuką „Sage Assist™“ su patogia anga pirštui, kuri palengvina kištuko ištraukimą iš elektros tinklo lizdai.



## Surinkimas

### PRIEŠ PIRMĄJĮ NAUDOJIMĄ

- Prieš pirmajį maišytuvą naudojimą, pašalinkite visas pakuotės medžiagas ir reklaminius lipdukus.
- Ką nors darydami su peiliais, būkite atsargūs, nes jie labai aštrūs.
- Termosines taurės, dangtelius, peilių mazgą ir visus priedus minkštū skudurėlių nuplaukite šiltame muiliuotame vandenye. Gerai išskalaukite ir išdžiovinkite. Visas dalis (išskyrus variklio korpusą) galima plauti viršutinėje indaplovės lentynoje.

- Maišytuvą naudojant pirmą kartą, iš variklio gali sklisti kvapas. Tai normalu, ir, bégant laikui, kvapas išnyks.

### SURINKIMAS

- Išimkite peilius ir taurę padékite atvira puse į viršų.
- Neviršydami linija MAX pažymėto lygio, sudékite ingredientus.
- Pasukdami ketvirtį apsisukimo laikrodžio rodyklės kryptimi, užfiksukite peilių mazgą. Prieš apversdami taurę maišymui, įsitikinkite, kad peilių mazgo mova tvirtai laikosi jai skirtoje vietoje.



# Funkcijos

## NAUDOJIMAS

- Maišytuvas veiks tik teisingai uždėjus peilius ir taurę. Tai padarius, bus išjungtas apsauginis blokavimas ir galés veikti variklis.
- Teisingai surinkite taurę ir peilių mazgą su viduje esančiais ingredientais, jį apverskite ir, pasinaudodami grafiniais sutapdinimo ženklais, uždékite ant variklio korpuso.
- Norédami sumaišyti, taurės mazgą tvirtai laikydami ant korpuso, jį pasukite į įjungimo padėtį ON.
- Kai bus gauta reikiama konsistencija, taure pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, išjunkite variklį.
- Vienu metu be pertraukos nemaišykite ilgiau kaip 60 sekundžių. Tarp kiekvieno naudojimo darykite 2 minučių pertraukas, kad atvėstų variklis.
- Vienu metu be pertraukos nemalkite ilgiau kaip 30 sekundžių. Prieš tėsdami, palaukite 30 sekundžių, kad pailsėtu variklis ir atvėstu metalinės malimo priedas.
- Ingredientus galima maišyti impulsais, taurę pasukant kaištinės jungties padėcių ribose ir taip įjungiant bei išjungiant variklį.
- Baigę maišyti, prieš nuimdamai taurės mazgą nuo variklio korpuso, palaukite kelias sekundes, kol nustos suktis peiliui.
- Apverskite tautę ir, prieš atskudami peilius, palaukite kelias sekundes, kol nuo jų nuvarvės ingredientai. Laikydami už peilių movos, ją pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite.
- Saugos sumetimais, baigę maišyti, variklio korpusą atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.
- Malimo priedas veikia panašiai kaip taurės. Taip pat uždékite peilius ir, kaip aprašyta aukščiau, naudokite maišymo impulsais arba ištisai veiksmus.
- Jeigu malsite ilgiau kaip 30 sekundžių, iš nerūdijančiojo plieno pagamintos malimo taurės paviršius gali ikaisti tiek, kad negalėsite paliesti. Ją nuo pagrindo atskirkite, laikydami už plastikinio žiedo.

## APSAUGOS NUO PERKROVOS SISTEMA

- Maišytuvas turi vidinę, savaimė po apkrovos atsistatančią, apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo pažeidimo dėl per didelės ar nepertraukiamos apkrovos. Jeigu naudojimo metu maišytuvas staiga išsijungia, gali būti, kad suveikė ši apsauga.
- Nuimkite taurę, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir palaukite bent 30 sekundžių kol prietaisas atvés. Kol prietaisas vėsta, ant jo nedékite taurės mazgo, nes apsaugos įtaisais gali gržti į darbinę būseną ir prietaisas gali netikėtai išsijungti.
- Jeigu suveikia apsaugos įtaisai, tai reiškia, kad prietaisais buvo per daug apkrautas arba per ilgai veikė. Kad apsaugos įtaisai vėl nesuveikštų, sumažinkite naudojamų ingredientų kiekį arba tarp maišymų darykite didesnes pauzes. Tai pailgins variklio tamavimo laiką.
- Paprastai, siekiant išvengti per didelės apkrovos, užtenka, kad ingredientų neprililtumėte daugiau nei iki linijos MAX, tačiau dėl ypač tankaus ingredientų mišinio, variklis vis vien gali būti perkrautas. Jeigu matote, kad variklis sunkiau ar lėčiau sukas, vienu kartu jam leiskite veikti ne ilgiau kaip 10 sekundžių arba sumažinkite ingredientų kiekį. Darbas su tankiais mišiniais taip pat gali palengvėti, įpylus daugiau skysčio.



## Priežiūra ir valymas

Saugos sumetimais, baigę naudoti prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite maitinimo laidą kištuką.

## Termosinės taurės ir dangteliai

Kad taurės ir dangteliai išliktų švarūs, neleiskite prie jų pridžiūti maisto likučiams. Po naudojimo tuoju pat atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Nuo peilių, iš taurės ir nuo dangtelio nuskalaukite didžiąją dalį likučių.
- Naudodamai švelnią skystą plovimo priemonę ir nešveiciamają kempinę, rankomis išplaukite šiltame muiluotame vandenye.

## Variklio korpusas

Variklio korpusą nuvalykite minkšta, drėgna šluoste ir gerai nusausinkite. Nuo maitinimo laido nuvalykite visus maisto likučius.

## Valymo priemonės

Variklio korpuso ar taurių nevalykite šveitimo kempinėmis ar valikliais, nes galite subražyti jų paviršių. Naudokite tik šiltą muiluotą vandenį ir minkštą skudurėlį.

## Slėgio susidarymas

Taures galima išskalauti, pripylus šalto vandens, uždėjus peilius ir 10 sekundžių įjungus maišymą arba papurčius rankomis.

**SVARBU!** Dėl karšto vandens ir (arba) plovimo priemonių gali susidaryti slėgis.

Kai skalaujate uždėdami peilius ir maišydami ar purtydami, nenaudokite karšto ir net šilto vandens, nes dėl susidariusių garų gali pavojingai pakilti slėgis.

Nejipilkite plovimo priemonių, nes susidarę putos išspilės ir sukuria slėgi.

## Indaplovė

Taures, dangtelius ir peilių mazgą galima plauti viršutinėje indaplovės lentynoje.

## Sunkiai nusivalančios maisto produktų dėmės ir kvapai

Stiprū kvapą turintys maisto produktai, pvz., kmynai ar kalendra, ir tam tikros daržovės, pvz., morkos, ant peilių, taurės ar dangtelio gali palikti kvapus ar dėmes.

Norédami jas pašalinti, iki žymės MAX pipilkite šilto muiluoto vandens. Palikite mirkti 5 minutes. Tada išplaukite švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu, gerai išskalaukite ir kaip reikiant išdžiovinkite. Taures laikykite su nuimtais dangteliais.

## Citrusiniai vaisiai

Dėl citrusinių vaisių aliejaus poveikio gali sumažeti taurės „Tritan“ skaidrumas ir ilgaamžiškumas. Jeigu plovėte su plovikliu, tai gerai išskalaukite švariu vandeniu ir tuoju pat išdžiovinkite. Jeigu maišete citrusinius vaisius, nemirkykite.

## Laikymas

Maišytuvą laikykite vertikaliai, maišytuvo taures ir peilius uždėjė ant variklio korpuso ar padėjė šalia jo. Nelaikykite taurę pasukę į įjungimo padėtį ON, nes tada variklis yra įjungimo padėtyje ir, maitinimo laidą prijungus prie elektros tinklo lizdo, jis tuoju pat pradės veikt.



## Sutrikimų šalinimas

### Nejsijungia variklis arba nesisuka peilis.

- Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas yra gerai įstatytas į elektros lizdą.
- Suveikė apsaugos nuo perkrovos sistema (žr. žemiau).

### Maišytuvas veikdamas staiga sustojo.

- Šis maišytuvas turi apsaugą nuo perkrovos, kuri neleidžia sugesti veikiančiam varikliui. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite 30 minučių, kol atvés variklis. Kai atvés, vėl galésite jį naudoti.
- Patarime maišyti mažesnes partijas arba ingredientus supjaustyti mažesniais gabaliukais. Išsamesnės informacijos ieškokite apsaugos nuo perkrovos sistemos skyriuje.

### Maisto produktai sušokę į gumulus arba nelygiai išmaišyti.

- Tai gali įvykti, kai vienu metu apdorojama per daug maisto produktų. Pabandykite naudoti mažesnį kiekį ir, jeigu reikia, apdorokite partijomis.
- Gali būti per dideli ingredientų gabaliai. Pabandykite supjaustyti mažesniais gabaliukais. Kad būtų gauti geriausi rezultatai, ingredientų gabaliukai turi būti ne didesni kaip 2 cm.

### Maisto produktai prilimpa prie peiliukų ir taurės.

- Gali būti per tirštas mišinys. Pabandykite įpilti daugiau skysčio ir (arba) maišyti impulsais.



## Sisukord

- 18 Olulised ohutusnõuded
- 22 Seadme osad
- 23 Töökorda seadmine
- 24 Funktsioonid
- 24 Hooldustööd ja puhastamine
- 25 Veaotsing

# SAGE® PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST

**Sage® töötajad on väga ohuteadlikud. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu eelkõige teie kui meie hinnatud kliendi turvalisusele. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.**

# OLULISED OHUTUSJUHISED

## LUGEGE ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LÄBI KÕIK JUHISED NING HOIDKE NEED EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES

- Brošüüri täisteksti leiate aadressilt [sageappliances.com](http://sageappliances.com).
- Enne esimest kasutuskorda kontrollige, et vooluvõrge pingे vastaks seadme all asuval andmeplaadil toodud pingele.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kõrvaldage need kasutuselt keskkonnale ohultult.
- Eemaldage seadme voolupistikku kaitsekate ning visake see ära. Lapsed võivad selle alla neelata ja lämbuda.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- Kerige toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti.

- Asetage seade stabiilsele, kuumakindlale, ühetasasele, kuivale pinnale, servast eemale. Ärge kasutage seadet kuumusallikate nagu pliidiplaat, ahi või gaasipliit peal ega lähedal.

**Survestatud anuma avamine võib põhjustada anuma sisu väljapaiskumise või põletus-haavu, kui sisu on kuum.**

**Selle vältimiseks järgige alati alltoodud juhiseid:**

- Ärge töödelge mikseris kuumi ega sooje aineid. Kui töödeldavad ained muutuvad töötlemise käigus kuumaks, katkestage töötlemine.
- Ärge töödelge mikseris ühtegi ainet järjest üle 1 minuti. Töötlemisel kauem kui 1 minut järjest võivad töödeldavad ained muutuda kuumaks, mille tagajärel tekkiv aur võib põhjustada anuma surve alla sattumise.
- Ärge püüdke lõiketera anuma põhjast lahti keerata, kui anum on auru tekke tõttu surve alla sattunud. Laske anumal toatemperatuurini jahtuda ja seejärel eemaldage lõiketera ettevaatlikult.
- Ärge töödelge mikseris gaseeritud vedelikke, pesuaineid ega ühtegi muud ainet, mis võib paisuda või tekitada gaase.
- Ärge täitke anumat üle anumale märgitud maksimumtaseme.
- Kui töötlemisel lekib anumast töödeldavat ainet, katkestage kohe töötlemine ja eemaldage seadme pistik pistikupesast. Kontrollige, et anumat ei oleks täidetud üle maksimumtaseme ning et selle tihend ega anum ise ei oleks saanud kahjustada. Puhastage leke kuiva rätikuga, keerake anum kindlalt mikserimehhaniimi külge ja jätkake töötlemist.
- Seadme töötamisel tekkiv vibreerimine võib seadet kohalt liigutada.
- Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või keerdu minna.
- Enne puhastamist, kohalt liigutamist või hoiule panekut veenduge, et seade on välja lülitatud ja pistik on seinapistikupesast välja tõmmatud ning laske seadmel jahtuda.
- Kui seadet ei kasutata, lülitage see alati välja ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Kui seade on saanud kahjustada või vajab muid hooldustöid peale puhastamise, võtke ühendust Sage'i klienditeenindusega või külastage meie veebilehte [sageappliances.com](http://sageappliances.com).

- Kõik hooldustööd (v.a puastamine) peab tegema selleks volitatud Sage'i teeninduskeskus.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed seadet puastada ega selle hooldustöid ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.
- Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on soovitatav paigaldada ohutuslülit, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.
- Enne kasutamist veenduge alati, et seade on nõuetekohaselt kokku pandud. Valesti kokku pandud seade ei hakka tööl.
- Asetage seade alati kuivale pinnale.
- Hoidke käed, sõrmed, juuksed, riided ja söögiriistad töötava seadme liikuvatest või pöörlevatest osadest eemal.
- Kasutage seadet ainult toidu või joogi valmistamiseks.
- Termokaitse juhuslikust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seadet kasutada välise lülitusseadmega (nagu taimer) ega ühendada vooluahelasse, mida regulaarselt sisse ja välja lülitatakse. Lugege enne seadme kasutuselevõttu juhisid hoolikalt läbi ning hoidke need tuleviku tarbeks alles.
- Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhisid seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusi.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Ärge jätké töötavat seadet järelevalveta.
- Laske mootoril kasutuskordade vahepeal vähemalt üks minut puhata.
- Ühtegi seadme osa ei tohi panna mikrolaineahju.
- Olge teravate lõiketerade käsitsemisel ja puastamisel ettevaatlik. Lõiketerade valesti käsitsemine võib põhjustada vigastusi.
- Ärge pange tassi ega kannu mootoriosale, kui mootor veel töötab.
- Ärge kasutage seadet ilma koostisaineid tassi või kannu panemata.

- Ärge kunagi proovige seadet kasutada, kui selle lõiketerad on kahjustada saanud või kui tassis või kannus on söögiriistad või mis tahes vőörkehad.
- Vältige äärmuslikku kuuma ja külma vaheldumist. Ärge asetage külma tassi või kannu kuuma vette ja vastupidi.
- Enne kasutamist tuleb lõiketerad alati kindlalt tassi kinnitada, et kannu sisu sealt välja ei pääseks, pritsiks ega üle voolaks.
- Ärge proovige lõiketeri kasutada ega neid mootoriosale panna, ilma et tass oleks oma kohal.
- Ärge täitke tassi üle tähisest MAX, sest mootor kiilub suurel koormusel kinni ja koostisained võivad tassist välja lekkida. Samuti vähendab see seadme tööjõudlust. Pidage meeles, et mõne segu maht suureneb koostisainete purustamisel ja segamisel.
- Suure koormusena määratletakse seadme ohutusstandardis täpsustatud kogus (700 ml tass, mis on kuni maksimumtasemeeni täidetud kahe osa leotatud

progandikuubikute ja kolme osa veega). Mis tahes sellega võrdväärset või suuremat kogust ei tohiks töödelda kauem kui 10 sekundit korraga. Ükski tootega kaasas olevatest retseptidest ei sisalda standardsest kogusest suuremat kogust.

- Tarvik on möeldud kasutamiseks ainult kuivade koostisosadega.
- Töödelda ei tohi kõvasid koostisosi nagu kassiakoor, tähtaniis, terve küüslauk ja maisitõlvikud. Nende töötlemine võib lõiketeri kahjustada.




See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.




Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.


## HOIDKE NEED JUHISED ALLES

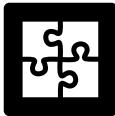

## Seadme osad

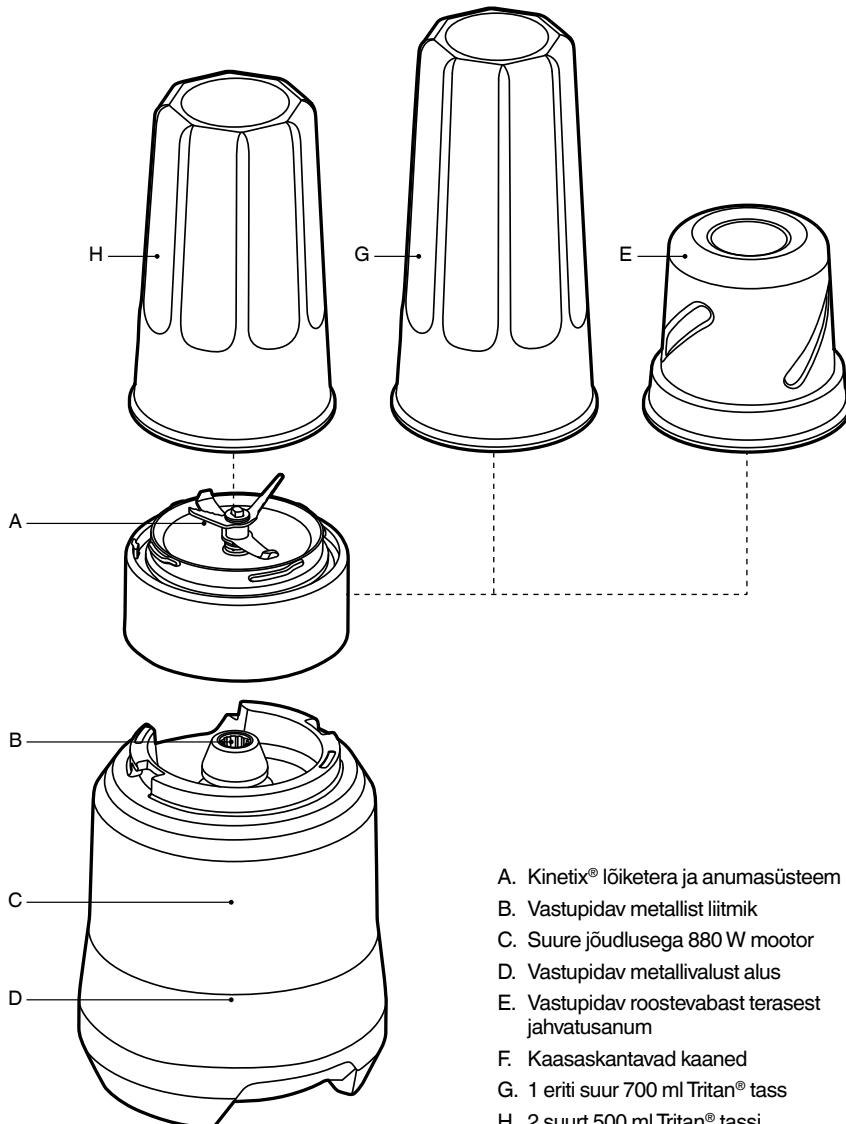

**Tehniline teave**  
220-240V ~50Hz 880W

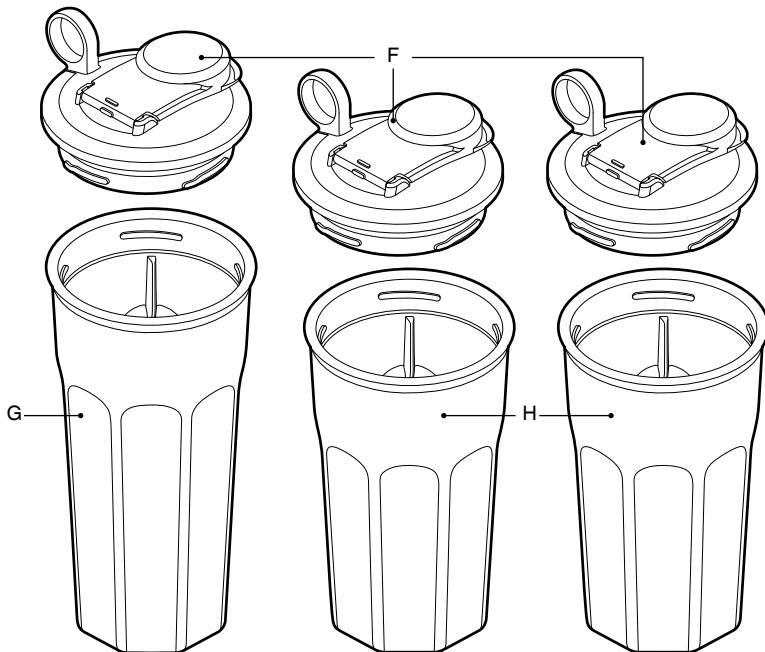

## EASTMAN TRITAN™ KOPOLÜESTER

- Tassid on valmistatud Eastman Tritan™ kopolüestrist. See on jäik BPA-vaba polümeer, mida kasutatakse eriti vastupidavate ja korduvalt nõudepesumasinas pestavate köögiriistade valmistamiseks. Tritan™-st valmistatud tooted on välimööjudele eriti vastupidavad, purunemiskindlad ning säilitavad oma läbipaistvuse ja kvaliteedi ka pärast korduvat nõudepesumasinas pesemist.



## Töökorda seadmine

### ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

- Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid.
- Olge ettevaatlik lõiketeradega, sest need on äärmiselt teravad.
- Peske tasse, kaasi, lõiketerade osa ja kõiki tarvikuid soojas seebivahuses vees ning kasutage pehmvet läppi. Loputage ja kuivutage hoolikalt. Kõiki seadme osi (v.a mootoriga) tohib pesta nõudepesumasina ülemisel restil.

## SAGE ASSIST™ PISTIK

- Sage® seadmel on ainulaadne Sage Assist™ pistik, millel on sörmeauk pistiku lihtsaks ja mugavaks eemaldamiseks seinapistikupesast.

- Seadme esimesel kasutuskorral võib mootorist tulla veidi lõhna. See on tavapärasne ning kaob hiljem kasutamise jooksul.

## KOKKUPANEK

- Eemalda lõiketerad ja pange tass nii, et selle ava on suunaga ülespoole.
- Pange koostisained tassi, jälgides tähist MAX.
- Pange lõiketerad oma kohale, keerates neid veerandi võrra päripäeva. Kontrollige, et lõiketerade osa muhv oleks kindlasti oma kohal, enne kui tassi tagurpidi keerate.



# Funktsioonid

## KASUTAMINE

- Seade töötab ainult juhul, kui lõiketerad ja tass on õigesti oma kohal. Vastasel juhul ei hakka mootor tööle.
- Kui tass ja lõiketera on õigesti oma kohal ja koostisained on seadmesse pandud, keerake tass ümber ja asetage see vastavalt tähistele mootoriosale.
- Koostisainete segamiseks hoidke tassist kinni ja keerake seda mootorosal päripäeva kuni asendisse ON.
- Soovitud konsistentsi saavutamisel keerake tassi vastupäeva, et see lahti lukustada ja mootorilt ära votta.
- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 60 sekundit. Laske mootoril kasutuskordade vahepeal vähemalt kaks minutit puhata.
- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 30 sekundit. Laske mootoril ja metallist tarvikul enne uuesti kasutamist 30 sekundit puhata.
- Koostisaineid saab töödelda ka pulseerivate liigutustega, keerates tassi asendite vahel, nii et mootor lülitub sisse ja välja.
- Kui olete koostisainete töötlemise lõpetanud, oodake mõni sekund, kuni lõiketerad on seisma jäähnud ning alles seejärel tõstke tass mootoriosalt ära.
- Keerake tass teistpäri ja laske koostisainetel enne lõiketerade lahti kruvimist paari sekundi jooksul lõiketeradelt maha voolata. Hoidke lõiketera kuhvist ja keerake seda eemaldamiseks vastupäeva.
- Ohutuse tagamiseks lülitage mootoriosa välja ja tömmake pistik seinapistikupesast välja, kui olete seadme kasutamise lõpetanud.
- Jahvatuseadise tööpõhimõte on sarnane tasside omale. Kinnitage lõiketerad samal viisil ning kasutage neid kas pulseerivate liigutustega või pidevaks segamiseks, nagu on kirjeldatud ülevalpool.
- Seadme kasutamisel üle 30 sekundi võib roostevabast terasest jahvatustassi pealispind minna liiga kuumaks. Hoidke kinni seadme põhjas asuvast plastmuhvist.

## ÜLEKOORMUSKAITSE SÜSTEEM

- Seadmel on ülekoormuskaitsse, mis selle välja lülitab, et kaitsta mootorit liiga suure koormuse või pideva töötamise korral. Kui seade jäääb kasutamise ajal järsku seisma, siis on võimalik, et see kaitse aktiveerub.
- Võtke tass ära, tömmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadme vähemalt 30 minutit jahtuda. Ärge pange tassi jahtumise ajal mootoriosale, sest kaitsmee algseadistumine võib põhjustada selle juhusliku käivitumise.
- Kaitse aktiveerumine näitab, et seadet on kasutatud liiga suurel koormusel või liiga kaua aega järjest. Vähendage kasutatud koostisainete hulka või laske seadmel kasutuskordade vahel kauem jahtuda. Nii püsib ka mootor kauem töökorras.
- Suur koormust aitab vältida maksimumtähisejoone jälgimine, kuid sellele vaatamata võivad mõned koostisainete kombinatsioonid mootorit rohkem koormata. Kui mootor tundub olevat üle koormatud või töötab aeglaselt, kasutage seadet ainult 10 sekundit korraga või vähendage kasutatavate koostisainete hulka. Võite ka tihedatele segudele vedelikku lisada.



## Hooldustööd ja puhastamine

Pärast kasutamist tömmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja.

### Tassid ja nende kaaned

Ärge laske toidujääkidel tasside ja kaante külge kuivada. Pärast kasutamist toimige esimesel vöimalusel järgmiselt:

- Loputage lõiketerad, tass ja kaas suurematest jäälkestest puhtaks.
- Peske käsitsi sooja veega, millele on lisatud veidi õrnatoimelist nöödepesuvahendit, ja mitteabrasiivse käsнaga.

### Mootoriosa

Pühkige mootoriosa pehme niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt. Pühkige toitejuhtmelt toiduosakesed.

## Puhastusvahendid

Ärge kasutage mootoriosa ega tasside puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega traatharju, kuna need võivad pinda kriimustada. Kasutage vaid sooja vett, puhastusvahendit ja pehmet lappi.

## Surve teke

Tasse võib loputada külma veega. Selleks kinnitage lõiketerad ja lülitage seade sisse või raputage tassi kätsits 10 sekundi jooksul.

**OLULINE!** Kuuma vee ja/või pesuvahendi tulemusel võib tekkida surve.

Kui loputate lõiketeradega seadet või purustate, segate ja loksutate seadet, ärge kunagi lisage kuuma ega isegi sooja vett, sest auru toimel võib tekkida ohtlik surve.

Ärge lisage pesuvahendit, sest see tekib vahtu, mis paisub ja võib põhjustada surve.

## Nõudepesumasin

Tasse, kaasi ja lõiketeri tohib pesta ainult nõudepesumasina ülemisel restil.



## Veaotsing

### Mootor ei hakka tööle või lõiketera ei pöörle

- Kontrollige, et toitejuhtme pistik oleks kindlalt seinapistikupessa sisestatud.
- Võimalik, et aktiveerus ülekoormuskaitse süsteem (vt allpool).

### Seade jääb töötamise ajal järsku seisma.

- Mootori kahjustamise vältimiseks on seadmel ülekoormuskaitse, mis võib aktiveeruda. Tõmmake pistik seinapistikupesast välja, võtke tass ära ja laske mootoril jahtuda kuni 30 minutit. Pärast jahtumist on seade uuesti kasutusvalmis.
- Soovitame koostisaineid töödelda väiksemate portsonjonite kaupa või lõigata koostisained väiksemateks tükkideks. Täpsemat teavet vt ülekoormuskaitse süsteemi osast.

### Toit on klompis või ebaühitaselt töödeldud.

- Toiduaineid on ühe korraga töötlemiseks liiga palju. Proovige korraga töödelda väiksemat kogust toiduaineid, jaotades need vajadusel portsoniteks.
- Koostisained võivad olla liiga suured. Proovige need lõigata väiksemateks tükkideks. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleks toiduained lõigata vähemalt 2 cm suurusteks tükkideks.

### Toiduained jäävad lõiketera ja kannu külgje kinni.

- Segu võib olla liiga paks. Lisage vedelikku ja töödelge pulseeriva funktsiooniga.

## Raskesteieemaldatavad toiduplekid

### ja ebameeldiv lõhn

Tugeva lõhnaga toidained nagu köömned ja koriander ja mõned köögiviljad (nagu porgandid) võivad jäätta lõiketeradele, tassile või kaanele lõhna või pleki.

Selle eemaldamiseks valage tassi kuni tähiseni MAX puhastusvahendit sisaldavat sooja vett. Laske viis minutit liguneda. Seejärel peske õrnatoimelise pesuvahendi ja sooja veega, loputage põhjalikult ja kuivatage hoolikalt. Hoidke tasse ilma kaaneta.

## Tsitrusviljad

Kokkupuude tsitrusviljadest eralduva õliga võib muuta Tritan-tassid häguseks ja vähendada nende eluiga. Pärast pesuvahendiga pesemist loputage tasse hoolikalt puhta veega ja laske kohe kuivada. Pärast tsitrusviljade töötlemist ärge leotate tasse.

## Hoiustamine

Pange seade hoiule püstiasendisse koos tasside ja lõiketeradega ning asetage see mootoriosale või selle kõrvalle. Ärge jätkage tassi lülitit hoiustamise ajaks asendisse ON. See tähendab, et mootor on töövalmis ja lülitub kohe sisse, kui seadme pistik seinapistikupessa ühendatakse.



## Содержание

- 26 Важные меры предосторожности
- 31 Компоненты
- 32 Сборка
- 33 Функции
- 33 Уход и очистка
- 34 Устранение неисправностей

# РЕКОМЕНДАЦИЯ SAGE® – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

**Sage® очень серьезно относится к безопасности. Мы разрабатываем и производим продукцию с учетом обеспечения безопасности потребителя. Кроме того, просим вас соблюдать известную осторожность при использовании любых электроприборов и следовать нижеизложенным инструкциям.**

## ВАЖНО!

**ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДО НАЧАЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОМ И НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ СОХРАНИТЕ ИХ**

- Полное руководство по эксплуатации доступно на веб-сайте: sageappliances.com.
- Перед первым использованием убедитесь, что параметры электроснабжения соответствуют указанным на табличке на днище прибора.
- Перед первым использованием удалите и с надлежащими мерами предосторожности выбросьте все упаковочные материалы.
- Чтобы защитить маленьких детей от опасности удушения, с надлежащими мерами предосторожности выбросьте защитную оболочку со штекера питания.
- Этот прибор предназначен только для бытового использования. Не используйте прибор в каких-либо иных целях, кроме его назначения. Не используйте в движущихся транспортных средствах или на лодках. Используйте только в помещениях. Неправильное использование может привести к травмам.

- Полностью размотайте шнур питания перед использованием.
- Поставьте прибор подальше от края на устойчивую, термостойкую, горизонтальную и сухую поверхность. Не используйте на каком-либо источнике тепла, например электрической или газовой плите или печке, или вблизи него.

**Открытие стакана, находящегося под давлением, может привести к разбрызгиванию ингредиентов, или может вызвать жжение/ожоги, если содержимое горячее.**

**Чтобы свести риски к минимуму, всегда следуйте инструкциям, приведенным ниже:**

- Никогда не смешивайте горячие или теплые ингредиенты. Остановите смешивание, если содержимое становится горячим из-за смешивания.
- Никогда не смешивайте ингредиенты более 1 минуты. Смешивание более 1 минуты может привести к нагреванию ингредиентов, а образовавшийся пар может привести к образованию давления в стакане.

- Никогда не пытайтесь открутить лезвие от основания стакана, когда стакан находится под давлением из-за накопленного пара. Дайте стакану охладиться до комнатной температуры, перед тем, как осторожно открутить лезвие.
- Никогда не смешивайте газированную жидкость, моющее средство или какой-либо ингредиент, который может расширяться или создавать газ.
- Никогда не заполняйте стакан выше указанной отметки максимального уровня.
- Если во время смешивания происходит утечка, немедленно прекратите смешивание и отсоедините устройство от питания. Убедитесь, что стакан не заполнен выше отметки максимального уровня и нет повреждений уплотнения лезвия или самого стакана. Устранитте утечку сухим полотенцем и крепко закрепите стакан в базе блендера, прежде чем продолжать смешивание.
- Вследствие вибрации во время работы прибор может перемещаться.

- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола, касался горячих поверхностей или завязывался узлами.
- Перед очисткой, перемещением или уборкой на хранение обязательно убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от розетки и полностью остыл.
- Всегда выключайте прибор и отсоединяйте шнур питания от розетки, когда прибор не используется.
- Не используйте прибор, если шнур питания, штекер или прибор повреждены каким-либо образом. Если прибор поврежден или требуется какое-либо обслуживание, кроме очистки, обращайтесь в службу поддержки Sage или зайдите на веб-сайт: sageappliances.com.
- Любое обслуживание, помимо очистки, должно выполняться в авторизованном сервисном центре Sage.
- Не допускайте, чтобы дети играли с прибором. Очистка и обслуживание не могут производиться детьми младше 8 лет и без надзора.
- Держите прибор и его шнур недоступными для детей младше 8 лет.
- Рекомендуется установить устройство дифференциальной защиты для дополнительной защиты при использовании электроприборов. Рекомендуется использовать защитные выключатели с расчетным рабочим током не более 30 мА. Обратитесь к электрику за профессиональной консультацией.
- Перед использованием убедитесь, что прибор собран правильно. Если прибор собран неправильно, он не будет работать.
- Не ставьте работающий прибор на сточную панель мойки.
- Держите руки, пальцы, волосы, одежду, а также лопатки и другие столовые приборы вдали от движущихся или вращающихся частей прибора во время работы.
- Используйте прибор только для приготовления напитков и еды.
- Чтобы избежать возможной угрозы самопроизвольного запуска прибора из-за случайного сброса защиты от перегрузки, не подключайте никаких внешних включающих устройств (например, таймер) и не подсоединяйте прибор к схеме, которая способна регулярно включать и выключать прибор.

Внимательно прочтайте все инструкции до начала использования прибора и на всякий случай сохраните их.

- Этот прибор может использоваться людьми с ограниченными физическими или умственными способностями, только если они находятся под наблюдением или им были даны указания относительно безопасного использования прибора и они понимают возможные опасности.
- Прибор не должен использоваться детьми.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Перед каждым использованием дайте мотору постоять 1 минуту.
- Не помещайте никакие части прибора в микроволновую печь.
- Будьте осторожны при касании и очистке ножей, так как они очень острые. Небрежное обращение с ножами может привести к травме.
- Не устанавливайте стакан или чашу на основание двигателя, пока двигатель еще вращается.
- Не запускайте его без ингредиентов в стакане или чаше.
- Никогда не пытайтесь использовать с поврежденными ножами или какими-либо столовыми приборами и прочими посторонними предметами внутри стакана или чаши.
- Не подвергайте стакан или чашу сильным перепадам температуры, например, помещая холодную чашу в горячую жидкость и наоборот.
- Перед включением ножи должны быть надежно зафиксированы на стакане, чтобы избежать разбрызгивания и расплескивания содержимого.
- Никогда не пытайтесь использовать или помещать блок ножей на базу двигателя без стакана.
- Не наполняйте стакан выше отметки MAX, поскольку это приведет к сильной нагрузке двигателя и может вызвать утечку. Это также снизит эффективность обработки. Обратите внимание, что некоторые смеси увеличиваются в объеме при переработке.

- В соответствии со стандартом прибора большая нагрузка означает определенную нагрузку (стакан 700 мл, заполненный до максимального указанного уровня смесью, состоящей из двух частей по массе замоченной нарезанной моркови и 3 частей воды. При любой нагрузке, аналогичной этой нагрузке или превышающей ее не используйте более 10 секунд подряд. Обратите внимание, что ни один из рецептов, прилагаемых к этому изделию, не считается превышающим такую нагрузку.
- Принадлежность для перемалывания/измельчения предназначена только для сухих ингредиентов.
- Нельзя перерабатывать твердые ингредиенты, такие как кора кассии (корица), бадьян, целая гвоздика и сухие зерна кукурузы, поскольку они могут повредить ножи.



Показанный символ означает, что этот прибор **не может** утилизироваться с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в специализированный муниципальный центр сбора отходов или дилеру, предоставляющему такую услугу. За более подробной информацией обращайтесь в местный муниципалитет.




Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте прибор, шнур питания или штекер питания в воду или какую-либо другую жидкость.


## СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО



## Компоненты

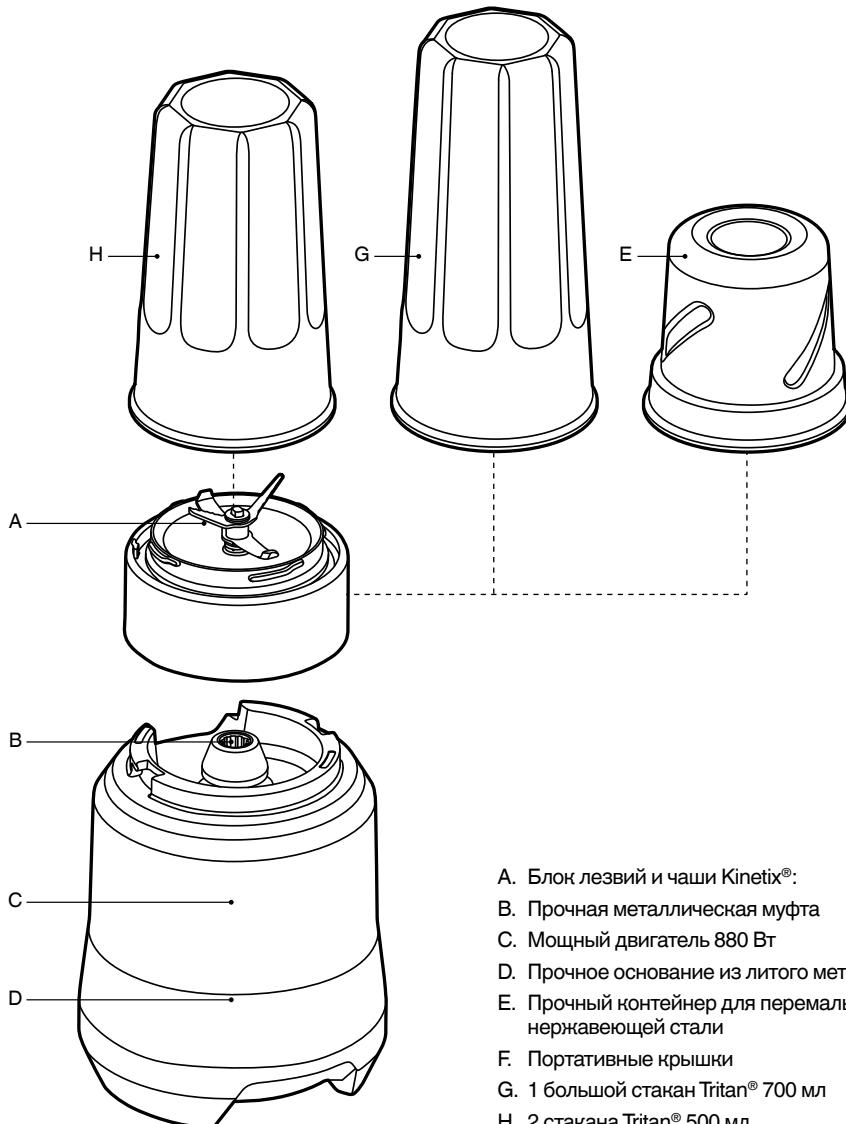

**Технические параметры**  
 220-240В ~50Гц 880Вт

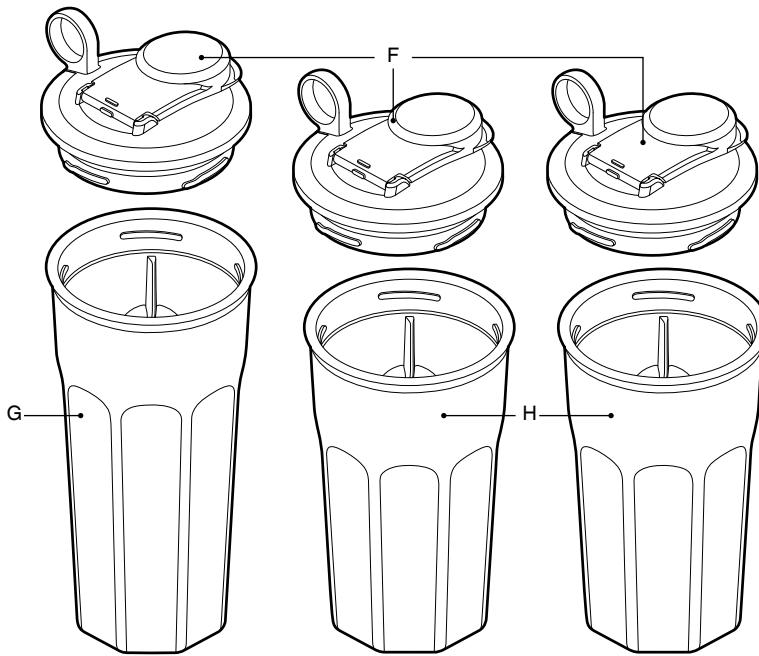

## СЛОЖНЫЙ ПОЛИЭФИР EASTMAN TRITAN™

Стаканы изготовлены из сложного полиэфира Eastman Tritan™ – прочного полимера, не содержащего БФА, который используется в производстве бытовых изделий, способных выдерживать очень интенсивное использование и регулярное мытье в посудомоечной машине. Изделия из Tritan™ являются ударо-

прочными и небьющимися, а также сохраняют прозрачность и прочность даже после сотен циклов мытья в посудомоечной машине.

## ШТЕКЕР SAGE ASSIST™

Прибор Sage® оснащен уникальным штекером Sage Assist™, дизайн которого предусматривает отверстие для пальца для более удобного извлечения из розетки.



## Сборка

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием блендера удалите все упаковочные и рекламные материалы.
- Будьте осторожны при касании ножей, так как они крайне острые.
- Вымойте все стаканы, крышки, блок ножей и другие принадлежности мягкой тканью и теплой мыльной водой. Сполосните и тщательно высушите. Все части

(кроме основания двигателя) можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.

- При первом использовании блендера вы можете заметить запах, исходящий от двигателя. Это нормально и пройдет по мере использования.

## СБОРКА

- Удалите ножи и поставьте стакан отверстием вверх.
- Добавьте ингредиенты, не превышая отметку MAX.
- Установите блок ножей, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке. Убедитесь, что муфта блока надежно установлена на месте, прежде чем переворачивать стакан для переработки ингредиентов.



## Функции

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Блендер работает только с правильно собранными стаканом и ножами. Это отключает защитную блокировку позволяет двигателю работать.
- Когда стакан и нож правильно собраны и ингредиенты помещены в стакан, переверните стакан и установите на основание двигателя в соответствии с рисунком.
- Крепко держите стакан и поверните его на основании по часовой стрелке в положение ON (ВКЛ.).
- Когда желаемая консистенция будет достигнута, поверните стакан против часовой стрелки, чтобы отсоединить от двигателя.
- Не обрабатывайте продукты более 60 секунд подряд. Дайте двигателю отдохнуть 2 минуты, прежде чем продолжить.
- Не обрабатывайте/измельчайте продукты более 30 секунд подряд. Прежде чем продолжить, подождите 30 секунд, чтобы мотор отдохнул и металлический измельчитель остыл.
- Ингредиенты можно обрабатывать в импульсном режиме, поворачивая стакан в пределах положений цоколя, что будет включать и выключать двигатель.
- По завершении обработки подождите несколько секунд, чтобы ножи остановились, прежде чем снимать стакан с основания двигателя.
- Переверните стакан и подождите несколько секунд, чтобы ингредиенты стекли с ножей, и снимите ножи. Держите ножи за муфту и поворачивайте против часовой стрелки, чтобы снять.
- Для обеспечения безопасности отсоедините основание двигателя от розетки после использования.
- Блок для перемалывания работает аналогично стаканам. Установите ножи таким же образом и используйте импульсный режим или непрерывное измельчение, как описано выше.
- Поверхность стакана из нержавеющей стали может сильно нагреваться, если переработка длится более 30 секунд. Снимайте с основания, держа стакан за пластиковую часть.

### СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

- Блендер оснащен внутренней самосбрасывающейся защитой двигателя от повреждения из-за продолжительной большой нагрузки. Если блендер внезапно останавливается во время использования, возможно, сработала эта защита.
- Снимите стакан, отсоедините питание и оставьте остыть как минимум на 30 минут. Не ставьте стакан на двигатель во время остывания, поскольку защита может отключиться и прибор внезапно начнет работать.
- Срабатывание защиты означает, что экстрактор перегружен или использовался слишком долго без перерыва. Уменьшите объем используемых ингредиентов или увеличьте время между переработкой, чтобы это не повторялось. Это поможет продлить срок службы двигателя.
- Линия MAX обычно является хорошим индикатором, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки, однако некоторые особо плотные комбинации ингредиентов все же могут перегрузить двигатель. Если вам кажется, что двигатель не справляется или работает медленно, включайте его только на 10 секунд подряд. Также можно добавить воды, чтобы несколько разбавить плотные смеси.



### Уход и очистка

Из соображений безопасности отсоединяйте шнур питания от розетки после использования.

#### Стаканы и крышки

Чтобы сдерживать стаканы и крышки в чистоте, не позволяйте остаткам продуктов засыхать на них. Как можно скорее после использования выполните следующее:

- Смойте большинство остатков с ножей, стакана и крышки.
- Вручную вымойте в теплой мыльной воде, используя щадящее моющее средство и неабразивную губку.

#### Корпус мотора

Протрите корпус мотора мягкой влажной тканью и тщательно высушите. Удалите частицы продуктов со шнура питания.

## Чистящие средства

Не используйте абразивные губки или чистящие средства для очистки основания двигателя и стаканов, поскольку это может поцарапать поверхность. Используйте только теплую мыльную воду и мягкую ткань.

## Создание давления

Стаканы можно мыть, добавив холодной воды, установив ножи и либо включив блендер, либо встряхивая вручную в течение 10 секунд.

**ВАЖНО!** Существует риск возникновения давления из-за теплой воды и/или моющего средства.

При мытье с установкой ножей и включением или встряхивания блендера никогда не добавляйте горячую и даже теплую воду, поскольку образующийся пар может создать опасное давление.

Не добавляйте моющее средство, поскольку образующаяся пена будет расширяться и может создать давление.

## Посудомоечная машина

Стаканы, крышки и блок ножей можно мыть в посудомоечной машине только на верхней полке.

## Устойчивые пятна и запахи от пищи

Продукты с сильным запахом, такие как кумин и кориандр, а также некоторые овощи, такие как морковь, могут оставить запах и пятна на ножах, стакане или крышке.

Чтобы удалить их, налейте мыльной воды до отметки MAX. Оставьте отмокать на 5 минут. Затем вымойте их щадящим моющим средством и теплой водой, хорошо прополосните и тщательно высушите. Храните стаканы с открытыми крышками.

## Цитрус

Цитрусовое масло может повлиять на прозрачность и долговечность стаканов Tritan. После мытья с моющим средством тщательно сполосните водой и сразу дайте высохнуть. Не замачивайте после переработки цитрусовых.

## Хранение

Храните собранные стаканы и ножи в вертикальном положении на основании двигателя или рядом с им. Не храните стакан в положении ON (ВНЛ.), поскольку в таком случае мотор запустится, как только блендер будет подсоединен к розетке.



## Устранение неисправностей

### Мотор не запускается или ножи не врачаются

- Убедитесь, что штекер питания как следует вставлен в розетку.
- Могла сработать система защиты от перегрузки

### Блендер внезапно остановился во время работы

- Блендер оснащен защитой от перегрузки, чтобы предотвратить повреждение двигателя. Она могла сработать. Отсоедините от розетки, снимите стакан и дайте двигателю остыть как минимум 30 минут. Когда он остынет, блендер снова можно будет использовать как обычно.
- Рекомендуем обрабатывать продукты небольшими порциями или нарезать ингредиенты на меньшие части. Подробную информацию см. в разделе «Защита от перегрузки».

### Комки или неравномерное измельчение в готовом продукте

- Это может происходить, когда одновременно обрабатывается слишком большой объем. Попробуйте с меньшим количеством и при необходимости измельчайте объем по частям.
- Ингредиенты могут быть слишком крупными. Попробуйте нарезать продукты на меньшие части. Для достижения наилучшего результата ингредиенты должны быть нарезаны на кусочки не более 2 см.

### Продукты налипают на ножи и стакан

- Смесь может быть слишком густой. Попробуйте добавить больше жидкости и/или использовать импульсный режим.



## Примечания

LV

“B.T.U. Company” SIA  
Dārzaugļu iela 1-207, Rīga, LV-1012, Latvija  
[sage@btu.lv](mailto:sage@btu.lv)

Lai sazinātos ar klientu servisu, lūdzu, apmeklējiet vietni: [sage.lv](http://sage.lv)

Reģistrēts Latvijā № 50003873791.

Tā kā mēs nepārtrauktī cenšamies uzlabot savu produkciju, šajā dokumentā attēlotie produkti  
vai to fotogrāfijas var nedaudz atšķirties no produktu faktiskā izskata.

LT

“B.T.U. Company” SIA  
Darzaugļu iela 1-207, Ryga, LV-1012, Latvija  
[sage@btu.lv](mailto:sage@btu.lv)

Pirkéjui prieikus pagalbos, apsilankykite svetainēje [sage.lv](http://sage.lv)

Užregistruota Latvijoje № 50003873791.

Kadangi gaminiai nuolat tobulinami, tai šiame dokumente pateiktos  
gaminijų iliustracijos ar nuotraukos gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo gaminio.

EE

“B.T.U. Company” SIA  
Darzaugļu iela 1-207, Riia, LV-1012, Läti  
[sage@btu.lv](mailto:sage@btu.lv)

Klienditeeninduse leiate aadressilt [sage.lv](http://sage.lv)

Registreeritud Lätis № 50003873791.

Pidevate täienduste töttu võivad joonistel või fotodel olevad tooted tegelikest toodetest veidi erineda.

The logo consists of the word "Sage" in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right corner of the "e".

[www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com)

Registered in England & Wales No. 8223512.

Copyright BRG Appliances 2017.

SPB620 B21