

STOLLAR

the Convection Oven Chef ST0740



- LV LIETOŠANAS PAMĀCĪVA
- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
- EE KASUTUSJUHEND
- RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Stollar apzinās drošības svarīgumu, tāpēc izstrādā un ražo patēriņa produktus, vispirms domājot par savu klientu drošību. Tomēr lūdzam būt uzmanīgiem, izmantojot elektrisko ierīci, un ievērot piesardzības pasākumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

- Rūpīgi izlasiet visas pamācības pirms Stollar STO740 cepeškrāsns darbināšanas pirmo reizi un saglabājiet tās turpmākai uzziņai.
- Pirms Stollar STO740 cepeškrāsns darbināšanas pirmo reizi, noņemiet iesaiņojuma materiālu un reklāmas uzlīmes un pareizi atbrīvojieties no tām.
- Lai novērstu mazu bērnu nosmakšanas risku, noņemiet pie šīs ierīces strāvas vada spraudņa piestiprināto aizsardzības pārklāju un pareizi atbrīvojieties no tā.
- Darbināšanas laikā nenovietojiet Stollar STO740 cepeškrāsni pie virtuves darba virsmas vai galda malas. Pārlicinieties, ka virsma ir līdzena, tīra un sausa.
- Nenovietojiet un nedarbiniet Stollar STO740 cepeškrāsni izlietnē.
- Nenovietojiet šo Stollar STO740 cepeškrāsni uz karstas gāzes vai elektriskās plīts vai pie tās, kā arī vietā, kur cepeškrāsns varētu saskarties ar citu sakarsētu cepeškrāsni.
- Novietojiet un darbiniet Stollar STO740 cepeškrāsni vismaz 20cm attālumā no sienām, aizkariem, drēbēm un citiem materiāliem, kas nav karstumizturīgi. Tas nodrošinās adekvātu gaisa cirkulāciju un novērsīs sienas, aizkaru un drēbju krāsas maiņu sakarā ar izstaroto siltumu.
- Pastāv ugunsnelaimes risks, ja darbināšanas laikā cepeškrāsns ir pārklāta vai pieskaras uzliesmojošam materiālam, piemēram, aizkariem, drapērijām, sienām u. tml.

- Noteikti darbiniet Stollar STO740 cepeškrāsni uz stabilas, karstumizturīgas virsmas. Nelietojiet to uz galda, kam uzklāts galdauds, pie aizkariem vai citiem uzliesmojošiem materiāliem.
- Stollar STO740 cepeškrāsni neievietojiet kartonu, plastmasu, papīru vai citus uzliesmojošus materiālus.
- Regulāri iztīriet drupaču savākšanas tvertni. Pirms drupaču tvertnes izvilkšanas noteikti izslēdziet cepeškrāsni, atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes un ļaujiet cepeškrāsnij atdzist.
- Pirms Stollar STO740 cepeškrāsns darbināšanas noteikti pārliedzinieties, ka drupaču savākšanas tvertne pēc tīrīšanas ir pilnīgi sausa un pareizi ievietota.
- Ierīces darba virsma var būt karsta darbināšanas laikā un kādu laiku pēc tās.
- Kad Stollar STO740 cepeškrāsns ir karsta, lietojiet aizsargcimdus, kad tajā ievietojat, izņemat plāti vai rīkojaties ar virtuves piederumiem.
- Uzmanieties, kad no cepeškrāsns izņemat piederumus vai atbrīvojaties no karstas eļļas. Vispirms ļaujiet Stollar STO740 cepeškrāsnij atdzist.
- Stollar STO740 cepeškrāsns darbināšanas laikā uzmaniet rokas, lai neapdedzinātos.
- Kad Stollar STO740 cepeškrāsns ir ieslēgta, neatstājiet ilgstoši atvērtas durvītas.
- Stollar STO740 cepeškrāsns durvītu stikls ir speciāli apstrādāts, lai būtu stingrāks, izturīgāks un drošāks nekā parastais stikls, taču tas nav neplīstošs. Ja to sitīsiet ļoti spēcīgi, tas var saplīst vai ieplīst un vēlāk sadrupēt mazos gabaliņos bez redzama iemesla.

- Neievietojiet Stollar STO740 cepeškrāsnī pārāk liela izmēra produktus, jo tas rada ugunsnelaimes vai strāvas trieciena risku.
- Stollar STO740 cepeškrāsns darbināšanas laikā neatstājiet to bez uzraudzības.
- Šajā cepeškrāsnī ieteicams izmantot tikai Stollar STO740 aksesuārus. Kad nelietojat Stollar STO740 cepeškrāsnī, neuzglabājiēt tajā nekādus citus priekšmetus, izņemot tai paredzētos aksesuārus.
- Netīriēt Stollar STO740 cepeškrāsns iekšpusi ar metālisku švammi, jo švammes daļiņas var nolūzt un pieskarties elektriskajām daļām, radot strāvas trieciena risku.
- Nemēģiniet darbināt Stollar STO740 cepeškrāsnī citādi, nekā izskaidrots šajā lietošanas pamācībā.
- Pirms izmantošanas noteikti pārliecinieties, ka Stollar STO740 cepeškrāsns ir pareizi salikta. Izpildiet norādījumus šajā lietošanas pamācībā.
- Darbināšanas laikā un pēc tās, cepeškrāsns augšdaļa var kļūt ļoti karsta, tādēļ nelieciet neko uz tās.
- Esiet uzmanīgi, kad izmantojat pannas un traukus, kas izgatavoti no citiem materiāliem, nevis metāla. Ja izmantojat keramiskās vai stikla pannas vai traukus, ir svarīgi, lai tie būtu piemēroti cepeškrāsnij, novēršot to iepīšanu.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Darbināšanas laikā un tūlīt pēc tās ierīces virsma, ieskaitot durtiņu un korpusa virsmu, var būt karsta. Lai novērstu apdegumus vai savainojumus, noteikti lietojiēt aizsargcimdus vai, ja pieejami, lietojiēt rokturus, kad priekšmetus ievietojiēt cepeškrāsnī, izņemati no tās vai rīkojiēti ar tiem. Vai arī ļaujiēti cepeškrāsnij atdzist.
- Šo Stollar STO740 cepeškrāsnī nav paredzēti darbināti ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

- Ja nelietojat cepeškrāsni vai to atstājat bez uzraudzības, atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.
- Lai cepeškrāsni atvienotu no maiņstrāvas tīkla, vispirms izslēdziet cepeškrāsni, pēc tam atvienojiet tās strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.
- Uzmanieties, kad izmantojat cepeškrāsns vāciņus, jo spiediens noslēgtā pannā vai traukā var izraisīt karsto sastāvdaļu izšļākšanos vai trauka iepļīšanu.
- Izmantojiet aksesuārus un papildierīces, ko iesaka Stollar, lai novērstu savainošanās risku.
- Neļaujiet maziem bērniem darbināt ierīci vai atrasties ieslēgtas ierīces tuvumā bez uzraudzības.
- Ja nelietosiet Stollar STO740 cepeškrāsni, pirms tās tīrīšanas, pārvietošanas, izjaukšanas, salikšanas vai uzglabāšanas noteikti pārliedcinieties, ka cepeškrāsns ir atdzisusi, indikators nedeg, bet strāvas vads ir atvienots no maiņstrāvas rozetes.
- Stollar STO740 cepeškrāsni jābūt tīrai. Izpildiet norādījumus par tīrīšanu, kas minēti šajā lietošanas pamācībā.

BRĪDINĀJUMS

Nenovietojiet uz gatavošanas virsmām alumīnija vai vara pannas un katlus. Augsta temperatūra var izraisīt šo materiālu kušanu.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU, IZMANTOJOT ELEKTRISKĀS IERĪCES

- Pirms izmantošanas pilnībā attiniet strāvas vadu. Neļaujiet strāvas vadam nokarāties no galda vai letes malas, kā arī pieskarti karstām virsmām vai sapīties mezglā.
- Lai novērstu strāvas trieciena risku, nemērciet cepeškrāsni, strāvas vadu vai tā spraudni ūdenī vai citā šķidrumā.
- Personas ar īpašām vajadzībām un/vai ierobežotu rīcībspēju, kā arī mazi bērni drīkst izmantot šo ierīci tikai citas personas uzraudzībā vai pēc attiecīgas apmācības.
- Uzmaniet mazus bērnus, lai viņi nespēlētos ar šo ierīci.
- Jebkādi apkopes darbi, izņemot tīrīšanu, jāveic autorizētā Stollar apkopes centrā.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot tikai sadzīvē. Lai novērstu potenciāla riska situācijas, izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajiem nolūkiem. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas pārvietojas. Nelietojiet to ārpus telpām. Nepareiza izmantošana var radīt savainojumu risku.
- Ieteicams regulāri pārbaudīt ierīci. Nelietojiet to, ja pati ierīce, strāvas vads vai tā spraudnis ir bojāts. Nogādājiet visu ierīci tuvākajā autorizētajā Stollar apkopes centrā, lai to apskatītu un/vai remontētu.
- Ieteicams uzstādīt speciālo diferenciālo drošinātāju (drošības slēdzi) papildu aizsardzībai, kad lietojat elektriskas ierīces, kā arī ierīces elektriskajā ķēdē uzstādīt drošības slēdzi, kuram noteiktā strāvas stipruma starpība nepārsniedz 30 mA. Konsultējieties ar elektriķi!

SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU

IEPAZĪSTIET

savu Stollar Convection Oven Chef STO740







⚠️ BRĪDINĀJUMS

Cepeškrāsns ārējā virsmā, ieskaitot durtiņas, darbības laikā un kādu laiku pēc tās var kļūt karsta. Noteikti izmantojiet aizsargpolsterējumu vai virtuves cimdus, kad cepeškrāsnī ievietojat, no tās izņemat vai tajā darbojaties ar virtuves rīkiem.

- A. Lielā augšējā gatavošanas virsma Ø180mm
- B. Mazā augšējā gatavošanas virsma Ø145mm
- C. Ventilācijas atveres
- D. Durtiņu rokturis
- E. Stikla durtiņas
- F. Sildīšanas elementi
- G. Drupaču savākšanas paplāte
- H. Pretpiedegumu cepešpanna (38,5 cm × 31 cm × 3 cm)
- I. Reste
- J. Vadības panelis
- K. Strāvas vads

NOMINĀLIE PARAMETRI

220-240V~ 50/60Hz 3100W

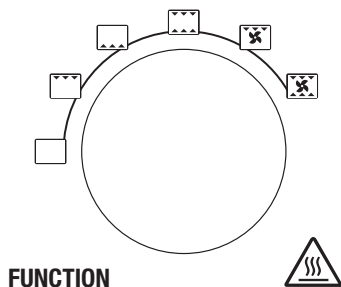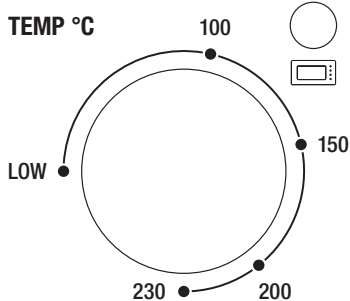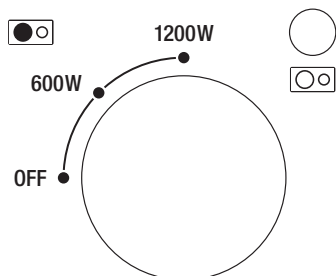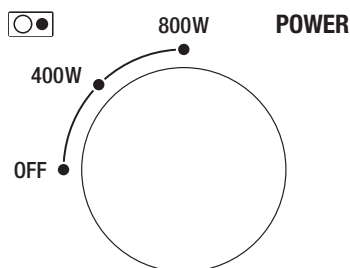

VADĪBAS PANELIS

Jaudas kontroles ritenis mazajai gatavošanas virsmai

Jaudas iestatīšanas ritenis mazajai virsmai ar OFF, 400W un 800W iestatījumiem. Pagrieziet riteni, lai iestatītu jaudu un ieslēgtu augšējo virsmu.

Jaudas kontroles ritenis lielajai gatavošanas virsmai

Jaudas iestatīšanas ritenis lielajai virsmai ar OFF, 600W un 1200W iestatījumiem. Pagrieziet riteni, lai iestatītu jaudu un ieslēgtu augšējo virsmu.

Augšējās virsmas indikators

Iedegsies sarkanā krāsā, norādot uz to, ka augšējā virsma/virsmas ir ieslēgtas.

Krāsns indikators

Iedegsies sarkanā krāsā, norādot uz to, ka krāsns ir ieslēgta.

Temperatūras izvēle

Temperatūras izvēles ritenis tikai iestata pagatavošanas temperatūru, bet neieslēdz krāsni. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai izvēlētos vēlamo temperatūru no "LOW" līdz 230 grādiem.

Gatavošanas laikā termostats automātiski ieslēgsies un izslēgsies, lai nodrošinātu izvēlēto temperatūru.

Funkciju izvēle

Pagrieziet funkciju izvēles riteni pulksteņrādītāja virzienā, lai izvēlētos vienu no cepeškrāsns funkcijām:

- Neviens no sildīšanas elementiem nav ieslēgts;
- Augšējais sildīšanas elements;
- Apakšējais sildīšanas elements;
- Augšējais un apakšējais sildīšanas elements;
- Augšējais sildīšanas elements ar konvekcijas funkciju;
- Augšējais un apakšējais sildīšanas elements ar konvekcijas funkciju.

PIEBILDE

Krāsns un augšējās gatavošanas virsmas var strādāt vienlaikus.

DARBINĀŠANA

Stollar Convection Oven Chef ST0740

CEPEŠKRĀSNS SAGATAVOŠANA UN PIRMĀ IZMANTOŠANA

Lai likvidētu sildelementu aizsargsubstances, cepeškrāsns tukša jādarbina 15 minūtes. Nodrošiniet labu telpas vēdināšanu, jo no cepeškrāsns var izplūst tvaiki. Šie tvaiki ir nekaitīgi un neietekmē negatīvi cepeškrāsns darbību.

1. Noņemiet no cepeškrāsns visus iesaiņošanas materiālus, reklāmas uzlīmes un lentes un pareizi atbrīvojieties no tām.
2. Izņemiet drupaču savākšanas tvertni, resti un cepešpannu no iesaiņojuma. Nomazgājiet tos siltā ziepjūdenī ar mīkstu sūkli, noskalojiet un rūpīgi nosusiniet.
3. Izslaukiet cepeškrāsns iekšpusi ar mīkstu, mitru sūkli. Rūpīgi nosusiniet.
4. Pārliedzieties, ka ierīces abās pusēs un virs tās ir vismaz 20cm brīva vieta. Neko nenovietojiet uz cepeškrāsns.
5. Ievietojiet drupaču tvertni cepeškrāsnī.
6. Pilnībā iztīniet strāvas vadu un ievietojiet tā spraudni zemētā maiņstrāvas rozetē.
7. Ieslēdziet krāsnī bez ievietota ēdiena. Iestatiet temperatūru 230°C, pagriežot temperatūras kontroles riteni un pagriežot funkcijas riteni pozīcijā, kur strādā abi sildīšanas elementi. Darbiniet krāsnī aptuveni 15 minūtes.

PIEBILDE

Krāsns nav aprīkota ar taimera funkciju. Laiku jākontrolē manuāli.

8. Pēc 15 minūtēm, izslēdziet krāsnī, pagriežot temperatūras kontroles riteni pozīcijā LOW un funkcijas riteni pozīcijā, kur nestrādā neviens no sildīšanas elementiem.
9. Tagad cepeškrāsns ir gatava lietošanai.

PIEBILDE

Pirmo reizi ieslēdzot cepeškrāsnī, no tās var izplūst tvaiki. Šie tvaiki ir nekaitīgi un neietekmē negatīvi cepeškrāsns darbību.

CEPEŠKRĀSNS DARBINĀŠANA

1. Pilnībā iztīniet elektrības vadu un kontakt dakšu ievietojiet zemētā kontaktligzdā.
2. Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī.
 - a. Pārliedzieties, ka drupaču tvertne ir pareizi ievietota ierīces apakšā.
 - b. Novietojiet ēdienu gatavošanas cepešpannā, vai uz restes.
 - c. Ievietojiet resti un/vai cepešpannu kopā ar ēdienu vēlamajā plauktā, atbilstoši ēdiena augstumam un veidam.

Sekoiet šīm vadlīnijām, lai novietotu resti vai cepešpannu:

- a. Augšējā pozīcija - Izmantojiet dažādu veidu gaļas cepšanai. Atercieties atstāt brīvu vietu virs ēdiena, jo uzsilstot tas var pacelties.
 - b. Vidējā pozīcija – Visbiežāk izmantotā pozīcija, vairumam cepšanas un gatavošanas operācijām, tostarp, paredzēta picām, ēdienu uz-sildīšanai, ēdiena gatavošanai un konvekcijas cepšanai.
 - c. Apakšējā pozīcija – Ievietojot resti vai cepešpannu apakšējā pozīcijā, ļauj pagatavot lielāku un augstāku ēdienu.
3. Iestatiet gatavošanas temperatūru.

Pagriežiet pulksteņrādītāja virzienā temperatūras iestatīšanas riteni, lai izvēlētos vēlamo temperatūru no "LOW" līdz 230 °C.

4. Izvēlieties nepieciešamo funkciju. Pagriežiet funkcijas izvēles riteni, lai izvēlētos vienu no funkcijām.
5. Kad gatavošana ir pabeigta, izslēdziet krāsnī, pagriežot temperatūras kontroles riteni pozīcijā LOW un funkcijas riteni pozīcijā, kur nestrādā neviens no sildīšanas elementiem. Atvienojiet ierīci no strāvas avota.

BRĪDINĀJUMS

Vienmēr velciet karstumizturīgus cimdus, ievietojot, izņemot vai apstrādājot produktus cepeškrāsnī.

AUGŠĒJO GATAVOŠANAS VIRSMU IZMANTOŠANA

1. Novietojiet pannu vai katlu uz augšējās gatavošanas virsmas. Izvēlieties pannu vai katlu, kas atbilst gatavošanas virsmas diametram, lai sasniegtu labākus gatavošanas rezultātus. Ēdienu gatavošanas traukiem jābūt ar plakanu apakšu. Uz šīm plīts virsmām var izmantot tikai emaljas, lietās un nerūsējošā tērauda pannas vai katlus.



BRĪDINĀJUMS

Nenovietojiet uz gatavošanas virsmām alumīnija vai vara pannas un katlus. Augsta temperatūra var izraisīt šo materiālu kušanu.

2. Ieslēdziet gatavošanas virsmu.
 - a. Ja tiks izmantota mazā gatavošanas virsma, pagrieziet jaudas iestatīšanas riteni mazajai virsmai uz 400W vai 800W, lai ieslēgtu gatavošanas virsmu. Gatavošanas virsmas indikators iedegsies.
 - b. Ja tiks izmantota lielā gatavošanas virsma, pagrieziet jaudas iestatīšanas riteni lielajai virsmai uz 600W vai 1200W, lai ieslēgtu gatavošanas virsmu. Gatavošanas virsmas indikators iedegsies.

PIEBILDE

Abas gatavošanas virsmas var tikt izmantotas vienlaikus.

3. Kad gatavošana ir pabeigta, pagrieziet jaudas iestatīšanas riteni pozīcijā OFF, lai izslēgtu gatavošanas virsmu.

UZGLABĀŠANA

1. Pārlicinieties, ka krāsns un gatavošanas virsmas ir izslēgtas. Abiem jaudas iestatīšanas riteņiem jābūt pozīcijā OFF. Krāsns temperatūras ritenim jābūt LOW pozīcijā. Funkcijas ritenim jābūt pozīcijā, kur nestrādā nevienš no sildīšanas elementiem. Atvienojiet ierīci no strāvas avota.
2. Ļaujiet pilnībā atdzist cepeškrāsnij un visiem aksesuāriem.
3. Pārlicinieties, ka cepeškrāsns un visi aksesuāri ir tīri un sausi.
4. Pārlicinieties, ka drupaču savākšanas tvertne ir ievietota cepeškrāsnī un cepešpanna atrodas uz restes vidējā augstuma pozīcijā.
5. Pārlicinieties, ka durvītas ir aizvērtas.
6. Uzglabājiet ierīci horizontālā stāvoklī uz atbalsta kājiņām. Neko nenovietojiet uz cepeškrāsns.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

Stollar Convection Oven Chef ST0740

ĀRĒJĀ KORPUSA UN DURTIŅAS TĪRĪŠANA

1. Noslaukiet ārējo korpusu ar mikstu, mitru sūkli. Lai novērstu traipu rašanos, varat izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju vai vāja šķīduma aerosolu. Pirms tīrīšanas uzleļiet tīrošo līdzekli uz sūkļa, neļaujiet to uz cepeškrāsns virsmas.
2. Lai notīrītu durtni stiklu, izmantojiet stikla tīrītāju vai vāju deterģenta šķīdumu un mikstu mitru sūkli vai mikstu plastmasas švammīti. Nelietojiet abrazīvu tīrītāju vai metāla švammīti, jo tie saskrāpēs cepeškrāsns virsmu.
3. Ļaujiet kārtīgi nožūt visām virsmām pirms strāvas vada pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes un cepeškrāsns ieslēgšanas.

BRĪDINĀJUMS

Neiemērciet cepeškrāsns korpusu, strāvas vadu vai tā spraudni ūdenī vai citā šķīdumā, jo tas var radīt strāvas trieciena risku.

IEKŠPUSES TĪRĪŠANA

1. Lai notīrītu radušos traipus, noslaukiet sienas ar mikstu mitru sūkli. Varat izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju vai vāja šķīduma aerosolu. Pirms tīrīšanas uzleļiet tīrīšanas šķīdumu uz sūkļa, neļaujiet uz cepeškrāsns virsmas. Nepieskarieties ar tīrītāju kvarca karsēšanas elementiem.

PIEBILDE

Esiet ļoti piesardzīgi, kad tirāt kvarca karsēšanas elementus. Ļaujiet cepeškrāsnij pilnībā atdzist, tad viegli paberziet karsēšanas elementu ar mikstu, mitru sūkli vai drēbi. Nelietojiet nekāda tipa tīrītāju vai tīrošo aģentu. Noteikti ļaujiet visām virsmām pilnībā nožūt pirms strāvas vada pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes un cepeškrāsns ieslēgšanas.

2. Ļaujiet visām virsmām pilnībā nožūt pirms strāvas vada pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes un cepeškrāsns ieslēgšanas.

DRUPAČU SAVĀKŠANAS TVERTNES TĪRĪŠANA

1. Pēc katras izmantošanas reizes izbīdiet drupaču savākšanas tvertni un izberiet drupačas. Izslaukiet tvertni ar mikstu mitru sūkli. Varat izmantot neabrazīvu šķidru tīrītāju. Pirms tīrīšanas uzleļiet tīrīšanas šķīdumu uz sūkļa, neļaujiet uz tvertnes virsmas. Kārtīgi izsusiniet.
2. Piedegumu notīrīšanai izmērcējiet trauku siltā ziepjūdenī, tad nomazgājiet ar mikstu sūkli vai mikstu plastmasas švammīti. Noskalojiet un rūpīgi izsusiniet.
3. Pēc tīrīšanas noteikti ievietojiet drupaču savākšanas tvertni cepeškrāsnī pirms strāvas vada pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes un cepeškrāsns ieslēgšanas.

RESTES UN CEPEŠPANNAS TĪRĪŠANA

Nomazgājiet visus aksesuārus siltā ziepjūdenī ar mikstu sūkli vai mikstu plastmasas švammīti. Noskalojiet un rūpīgi izsusiniet.

GATAVOŠANAS VIRSMAS TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka gatavošanas virsmas ir pilnībā atdzisušas. Notīriet ar mikstu mitru drānu, lai noņemtu netīrumus. Nosusiniet ar sausu drānu.

Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un švammes, lai tīrītu gatavošanas virsmas. Tas sabojās virsmu.

TRAUKU MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ

Nevienu no cepeškrāsns detaļām nekādā gadījumā nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā, jo tās var tikt sabojātas.

Stollar supranta saugumo svarbą, todėl sukuria ir gamina buitines produktus, visų pirma galvodama apie savo klientų saugumą. Tačiau prašome būti atidiems, naudojant elektrinius įrenginius, ir prisilaikyti šių saugumo priemonių.

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas prieš Stollar STO740 krosnelės naudojimą pirmą kartą ir išsaugokite jas informacijos gavimui ateityje.
- Prieš Stollar STO740 krosnelės naudojimą pirmą kartą nuimkite įpakavimo medžiagą ir reklamos lipdukus ir teisingai juos utilizuokite.
- Siekdami išvengti mažų vaikų uždusimo rizikos nuimkite prie šio įrenginio maitinimo laido šakutės pritvirtintą apsauginę dangą ir teisingai ją utilizuokite.
- Naudojimo metu nestatykite Stollar STO740 krosnelės prie virtuvės darbinio paviršiaus arba stalo krašto. Įsitikinkite, kad paviršius yra lygus, švarus ir sausas.
- Nestatykite ir nenaudokite Stollar STO740 krosnelės kriauklėje.
- Nestatykite šios Stollar STO740 krosnelės ant karštos dujinės arba elektrinės viryklės arba arti jos, bei vietoje, kurioje krosnelė gali susiliesti su kita įkaitusia krosnele.
- Pastatykite ir naudokite Stollar STO740 krosnelę maždaug 20 cm atstumu nuo sienų, užuolaidų, drabužių ir kitų medžiagų, kurios nėra atsparios karščiui. Taip užtikrinsite atitinkamą oro cirkuliaciją ir išvengsite sienos, užuolaidų ir drabužių spalvų pokyčių dėl skleidžiamos šilumos.
- Yra gaisro kilimo rizika, jeigu naudojimo metu krosnelė yra apdengta arba susiliečia su degia medžiaga, pavyzdžiui, užuolaidomis, draperijomis, siena ir pan.

- Būtinai naudokite Stollar STO740 krosnelę ant stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus. Nenaudokite jos ant stalo, ant kurio yra užtiesta staltiesė, prie užuolaidų arba kitų lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
- Į Stollar STO740 krosnelę nedėkite kartono, plastmasės, popieriaus arba kitų degių medžiagų.
- Reguliariai išvalykite trupinių kaupimo indą. Prieš trupinių kaupimo indo ištraukimą būtinai išjunkite krosnelę, atjunkite maitinimo laidą šakutę nuo elektros lizdo ir leiskite krosnei atvėsti.
- Prieš Stollar STO740 krosnelės naudojimą būtinai įsitikinkite, kad trupinių kaupimo indas po valymo yra visiškai sausas ir teisingai įdėtas.
- Prietaiso naudojimo metu ir tam tikrą laiką tarpą po to, prietaiso paviršiai gali būti įkaitę.
- Kai Stollar STO740 krosnelė yra karšta, naudokite virtuvės pirštines, kai į ją įdedate, išimate kepimo skardą arba naudojate virtuvės reikmenis.
- Elkitės atidžiai, kai iš krosnelės išimate reikmenis arba atsilaisvinate nuo karšto aliejaus. Iš pradžių leiskite Stollar STO740 krosnei atvėsti.
- Stollar STO740 krosnelės naudojimo metu saugokite rankas, kad neapsidegintumėte.
- Kai Stollar STO740 krosnelė yra įjungta, nepalikite ilgam pravertas dureles.
- Stollar STO740 krosnelės durelių stiklas yra ypatingai apdorotas, kad jis būtų tvirtesnis, patvaresnis ir saugesnis nei paprastas stiklas, tačiau jis nėra nedūžtantis. Jeigu jį daužysite labai stipriai, jis gali sudužti arba įskilti ir vėliau sutrupėti į mažus gabalėlius be matomos priežasties.

- Nedėkite į Stollar STO740 krosnelę labai didelių produktų, nes priešingu atveju kyla elektros srovės smūgio arba gaisro kilimo rizika.
- Stollar STO740 krosnelės naudojimo metu nepalikite be priežiūros.
- Su šia krosnele rekomenduojama naudoti tik Stollar STO740 priedus. Kai nenaudojate Stollar STO740 krosnelės, nelaikykite joje nieko kito, išskyrus su ja komplektuojamus priedus.
- Nevalykite Stollar STO740 krosnelės vidinės dalies metaline kempine, nes kempinės dalelės gali nulūžti ir paliesti elektrines dalis, sukeldamos elektros srovės smūgio gavimo riziką.
- Nebandykite naudoti Stollar STO740 krosnelės kitokiu būdu, negu yra aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Prieš naudojimą būtinai įsitikinkite, kad Stollar STO740 krosnelė yra teisingai sudėta. Atlikite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Naudojimo metu ir po to krosnelės viršutinė dalis gali būti labai karšta, todėl ant jos nieko nedėkite.
- Elkitės atidžiai, kai naudojate keptuves ir indus, kurie yra pagaminti iš kitų medžiagų, o ne iš metalo. Jeigu naudojate keramines arba stiklo keptuves arba indus, yra svarbu, kad jie būtų pritaikyti krosnei, kad išvengtumėte jų įskilimo.
- Nelieskite karštų paviršių. Krosnelės naudojimo metu ir tuojau pat po to jos paviršius, įskaitant dureles ir korpusą, gali būti labai karštas. Siekdami išvengti apsideginimo ir susižalojimo būtinai naudokite apsaugines virtuvės pirštines arba, jeigu yra, naudokite specialias rankenas, kai daiktus dedate į krosnelę, išimate iš jos arba kitaip juos naudojate. Arba leiskite krosnei atvėsti.
- Šios Stollar STO740 krosnelės nėra numatyta naudoti derinyje su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

- Jeigu nenaudojate krosnelės arba ją paliekate be priežiūros, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Norėdami krosnelę atjungti nuo elektros tinklo iš pradžių išjunkite krosnelę, po to atjunkite jos maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Elkitės atidžiai, kai naudojate krosnelėje dangčius, nes spaudimas uždaroje keptuvėje arba inde gali sukelti karštų sudėtinių dalių išsitaškymą arba indo įskilimą.
- Naudokite priedus ir papildomus įtaisus, kuriuos rekomendavo Stollar, kad išvengtumėte susižalojimo rizikos.
- Neleiskite mažiems vaikams naudoti įrenginio arba būti arti įjungto įrenginio be priežiūros.
- Jeigu krosnele Stollar STO740 nebesinaudojate, prieš ją valydami, perkeldami, ardydami, surinkdami ar padėdami į saugojimo vietą, įsitikinkite kad ji atvėsusi, kad indikatorius nebešviečia ir maitinimo laidas atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.
- Stollar STO740 krosnelė turi būti švari. Atlikite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus dėl valymo.

DĖMESIO!

**Ant kaitviečių nenaudokite aliumininių ar varinių puodų.
Dėl aukštos temperatūros šios medžiagos gali išsilydyti.**

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS NAUDOJANTIS VISAIS ELEKTROS PRIETAIS AIS

- Prieš naudojimą visiškai ištieskite maitinimo laidą. Žiūrėkite, kad maitinimo laidas nekabėtų nuo stalo arba bufeto krašto, bei nebūtų susilietęs su karštais paviršiais ir nebūtų susipynęs.
- Siekdami išvengti elektros srovės smūgio, neįmerkite krosnelės, maitinimo laido arba jo šakutės į vandenį arba kitą skystį.
- Asmenys su ypatingais poreikiais ir/arba ribotu veiksmumu, bei maži vaikai gali naudoti šį įrenginį tik prižiūrimi kito suaugusio asmens arba po atitinkamo apmokymo.
- Prižiūrėkite mažus vaikus, kad jie nežaistų su šiuo įrenginiu.
- Bet kokius aptarnavimo darbus, išskyrus valymą, reikia atlikti įgaliotame Stollar aptarnavimo centre.
- Šis įrenginys yra skirtas naudojimui tik buityje. Siekdami išvengti potencialios rizikos situacijų, naudokite įrenginį tik tam skirtiems tikslams. Nenaudokite jo transporto priemonėse arba laivuose, kurie juda. Nenaudokite jo lauke. Neteisingai naudojant įrenginį įmanoma susižaloti.
- Rekomenduojama įrenginį reguliariai tikrinti. Nenaudokite jo, jeigu pats įrenginys, maitinimo laidas arba jo šakutė yra sugadinti. Nugabenkite visą įrenginį į arčiausią įgaliotą Stollar aptarnavimo centrą, kad specialistas jį apžiūrėtų ir/arba suremontuotų.
- Rekomenduojama įmontuoti specialų diferencinį saugiklį (apsauginį jungiklį) papildomam saugumui, kai naudojate elektrinius įrenginius, bei įrenginio elektrinėje grandinėje įmontuoti saugumo jungiklį, kurio nustatytas srovės stiprumo skirtumas neviršija 30 mA. Konsultuokitės su elektriku!

**IŠSAUGOKITE
ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ**

PAŽINKITE

savo Stollar Convection Oven Chef STO740







⚠️ ĮSPĖJIMAS

Veikiant krosnei ir tam tikrą laiką tarpą po to išorinis krosnelės paviršius, įskaitant dureles, būna įkaitęs. Būtinai naudokite puodkėlę arba virtuvės pirštines, kai į krosnelę įdedate, iš jos išimate arba joje naudojate virtuvės reikmenis.

- A. Didelė viršutinė Ø180 mm kaitvietė
- B. Maža viršutinė Ø145 mm kaitvietė
- C. Ventilacijos angos
- D. Durelių rankena
- E. Stiklinės durelės
- F. Kaitinimo elementai
- G. Trupinių kaupimo indas
- H. Dengta emaliu keptuvė (38,5 cm x 31 cm x 3 cm)
- I. Lentynėlė
- J. Valdymo skydelis
- K. Maitinimo laidas

NOMINALIOS ELEKTRINIŲ PARAMETRŲ REIKŠMĖS

220–240V~ 50/60Hz 3100W

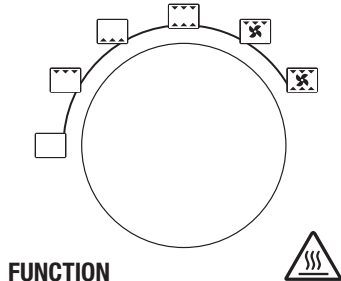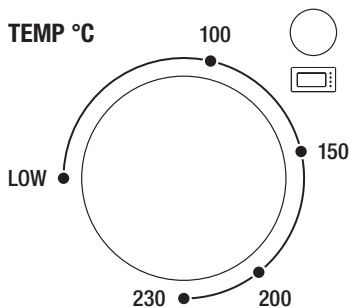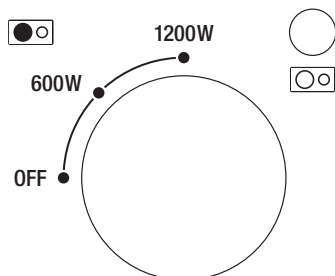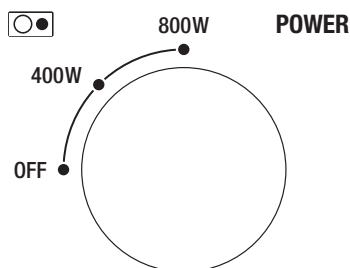

VALDYMO SKYDELIS

Mažos kaitvietės galios reguliavimo rankenėlė

Mažos kaitvietės galios reguliavimo rankenėlė su šiais galios nuostačiais: OFF (išjungta), 400 W ir 800 W. Pasukdami rankenėlę, nustatykite galią ir taip įjunkite kaitvietę.

Didelės kaitvietės galios reguliavimo rankenėlė

Didelės kaitvietės galios reguliavimo rankenėlė su šiais galios nuostačiais: OFF (išjungta), 600 W ir 1200 W. Pasukdami rankenėlę, nustatykite galią ir taip įjunkite kaitvietę.

Kaitvietės indikatorius

Kai šviečia raudona spalva, tai reiškia, kad kaitvietė / kaitvietės yra įjungtos.

Orkaitės indikatorius

Kai šviečia raudona spalva, tai reiškia, kad orkaitė yra įjungta.

Temperatūros reguliavimas

Temperatūros pasirinkimo rankenėlė tik nustatoma maisto gamtinimo temperatūra, bet krosnelė neįjungiama. Sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, pasirinkite LOW–230 laipsnių temperatūrą.

Gaminant maistą, termostatas, palaikydamas pasirinktą temperatūrą, automatiškai įjungia ir išjungia krosnelę.

Funkcijos pasirinkimas

Funkcijų rankenėlę sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, pasirinkite vieną iš krosnelės funkcijų:

- neįjungtas nė vienas iš kaitinimo elementų;
- viršutinis kaitinimo elementas;
- apatinis kaitinimo elementas;
- viršutinis ir apatinis kaitinimo elementai;
- viršutinis kaitinimo elementas su konvekcijos funkcija;
- viršutinis ir apatinis kaitinimo elementai su konvekcijos funkcija.

PASTABA

Orkaitė ir kaitvietės gali veikti vienu metu.

NAUDOJIMAS

Stollar Convection Oven Chef ST0740

KROSNELĖS PARUOŠIMAS IR PIRMASIS NAUDOJIMAS

Kad nuo kaitinimo elementų pasišalintų visos apsauginės medžiagos, reikia 15 minučių įjungti tuščią krosnelę. Užtikrinkite gerą patalpos vėdinimą, nes iš krosnelės gali veržtis dūmai. Šie dūmai yra nekenksmingi ir neturi neigiamos įtakos krosnelės eksploatacinėms savybėms.

1. Nuimkite nuo krosnelės visą įpakavimo medžiagą, reklamos lipdukus ir juosteles ir teisingai jas utilizuokite.
2. Ištraukite trupinių kaupimo indą, lentynėlę ir keptuvę iš poliesterio įpakavimo. Naudodami minkštą kempinę, nuplaukite juos šiltame vandenyje su muilu, išskalaukite ir nuvalykite sausi.
3. Išvalykite krosnelės vidinę dalį minkšta, drėgna kempine. Nuvalykite sausi.
4. Įsitikinkite, kad iš abiejų prietaiso šonų yra ne mažesni kaip 20 cm tarpai ir 20 cm tarpas virš jo. Nieko nedėkite ant krosnelės.
5. Į krosnelę įstatykite trupinių padėklą.
6. Visiškai ištieskite maitinimo laidą ir prijunkite jo šakutę prie įžeminto elektros lizdo.
7. Neįdėję jokių maisto produktų, įjunkite orkaitę. Pasukdami temperatūros rankenėlę, nustatykite 230 °C temperatūrą, o funkcijų rankenėlę pasukite į abiejų veikiančių kaitinimo elementų padėtį. Maždaug 15 minučių orkaitę palaikykite įjungtą.

PASTABA

Ši orkaitė neturi laikmačio funkcijos, todėl laiką turite kontroliuoti patys.

8. Praėjus 15 minučių, orkaitę išjunkite, temperatūros valdymo rankenėlę pasukdami į padėtį LOW, o funkcijų rankenėlę – į padėtį, kurioje neveikia joks kaitinimo elementas.
9. Dabar krosnelė paruošta naudoti.

PASTABA

Krosnelę įjungus pirmą kartą, iš jos gali veržtis dūmai. Šie dūmai yra nekenksmingi ir neturi neigiamos įtakos krosnelės eksploatacinėms savybėms.

KROSNELĖS NAUDOJIMAS

1. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir jo kištuką įstatykite į įžemintą elektros tinklo lizdą.
2. Į krosnelę sudėkite maisto produktus.
 - a. Įsitikinkite, kad prietaiso apačioje teisingai įstatytas trupinių padėklas.
 - b. Į keptimo indą ar ant lentynėlės sudėkite maisto produktus.
 - c. Lentynėlę ir (arba) keptimo indą įstatykite pageidautiname aukštyje, kuris priklauso nuo maisto produktų aukščio ir tipo.

Įstatydami lentynėlę ar keptimo indą, laikykitės toliau pateiktų rekomendacijų.

- a. Viršutinė padėtis – naudokite įvairių rūšių mėsai kepti. Nepamirškite maisto produktams palikti laisvos vietos, nes įkaitę jie gali iškilti.
 - b. Vidurinė padėtis – dažniausiai naudojama padėtis, tinkanti daugumai keptimo ir virimo operacijų, įskaitant picų kepimą, maisto produktų pašildymą, virimą ir įprastinį kepimą.
 - c. Apatinė padėtis – lentynėlę ar keptimo indą įstatę apatinėje padėtyje, galėsite gaminti didesnius ir aukštesnius patiekalus.
3. Nustatykite gaminimo temperatūrą. Temperatūros rankenėlę sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, nustatykite pageidautiną LOW–230 °C temperatūrą.
 4. Pasirinkite pageidautiną funkciją. Vieną iš funkcijų pasirinkite, sukdami funkcijų pasirinkimo rankenėlę.
 5. Baigę ruošti maistą, temperatūros valdymo rankenėlę pasukite į padėtį LOW, o funkcijų rankenėlę – į padėtį, kurioje neveikia joks kaitinimo elementas. Orkaitę atjunkite nuo elektros tinklo.

DĖMESIO!

Maisto produktus sudėdami į krosnelę, išimdami iš jos ar tvarkydami, visuomet dėvėkite karščiui atsparias pirštines.

VIRŠUTINIŲ KAITVIEČIŲ NAUDOJIMAS

1. Ant viršutinės kaitvietės uždėkite norimą keptuvę ar puodą. Kad pasiektumėte gerus maisto ruošimo rezultatus, pasirinkite kaitvietės skersmenį atitinkančią keptuvę ar puodą. Maisto ruošimo indai turi turėti plokščią dugną.

Ant šių kaitviečių galima naudoti tik emaliuotus, ketinius ar nerūdijančiojo plieno puodus ir keptuves.



DĖMESIO!

Ant kaitviečių nenaudokite aliumininių ar varinių puodų. Dėl aukštos temperatūros šios medžiagos gali išsilydyti.

2. Įjunkite kaitvietę.
 - a. Jeigu naudojate mažą kaitvietę, kad ją įjungtumėte, mažos kaitvietės galios reguliavimo rankenėlę pasukite į 400 W arba 800 W padėtį. Pradės šviesti kaitvietės indikatorius.
 - b. Jeigu naudojate didelę kaitvietę, kad ją įjungtumėte, didelės kaitvietės galios reguliavimo rankenėlę pasukite į 600 W arba 1200 W padėtį. Pradės šviesti kaitvietės indikatorius.

PASTABA

Vienu metu galima naudoti abi kaitvietes.

3. Baigę ruošti maistą, kaitvietę išjunkite, kaitvietės galios reguliavimo rankenėlę pasukdami į padėtį OFF.

SAUGOJIMAS

1. Įsitikinkite, kad orkaitė ir kaitvietės yra išjungtos. Abiejų kaitviečių galios reguliavimo rankenėlės turi būti padėtyje OFF (išjungta). Orkaitės temperatūros reguliavimo rankenėlė turi padėtyje LOW. Funkcijų rankenėlė turi būti tokioje padėtyje, kurioje neveikia joks kaitinimo elementas. Orkaitę atjunkite nuo elektros tinklo.
2. Leiskite krosnelei ir visiems priedams visiškai atvėsti.
3. Įsitikinkite, kad krosnelė ir visi priedai yra švarūs ir sausi.
4. Įsitikinkite, kad trupinių padėklas įstatytas į krosnelę, o kepimo indas guli ant viduriniame aukštyje įstatytos vielinės lentynos.
5. Įsitikinkite, kad durelės yra uždarytos.
6. Laikykite įrenginį horizontalioje padėtyje ant atraminių kojelių. Nieko nedėkite ant krosnelės.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Stollar Convection Oven Chef ST0740

IŠORINIO KORPUSO IR DURELIŲ VALYMAS

1. Nuvalykite išorinį korpusą minkšta, drėgna kempine. Kad išvengtumėte dėmių atsiradimo, galite naudoti neutralų skystą valiklį arba švelnų aerosolį. Prieš valymą užpilkite valiklį ant kempinės, nepilkite jo tiesiogiai ant krosnelės paviršiaus.
2. Durelių stiklo valymui naudokite stiklo valiklį arba švelnų plovimo skystį ir minkštą drėgną kempinę arba minkštą plastmasinę kempinę. Nenaudokite šveičiančių valiklių arba metalinės kempinės, nes jie subraižys krosnelės paviršių.
3. Prieš maitinimo laido prijungimą prie elektros lizdo ir krosnelės įjungimą leiskite visiems paviršiams gerai išdžiūti.

DĖMESIO

Neįmerkite krosnelės korpuso, maitinimo laido arba jo šakutės į vandenį arba kitą skystį, nes priešingu atveju yra elektros srovės smūgio gavimo rizika.

VIDINĖS DALIES VALYMAS

1. Krosnelės vidinės sienelės turi nepridegančią dangą, kad būtų lengviau valyti. Norėdami nuvalyti atsiradusias dėmes, sieneles nuvalykite minkšta drėgna kempine. Galite naudoti neutralų skystą valiklį arba švelnų aerosolį. Prieš valymą užpilkite valymo skystį ant kempinės, nepilkite jo tiesiogiai ant krosnelės paviršiaus. Naudodami valiklį, nelieskite kaitinimo elementų.

PASTABA

Būkite labai atidūs, kai valote kaitinimo elementus. Leiskite krosnei visiškai atvėsti, po to lengvai patrinkite kaitinimo elementą minkšta, drėgna kempine arba skepetėle. Nenaudokite jokio tipo valiklių arba valymo priemonių. Prieš maitinimo laido prijungimą prie elektros lizdo ir krosnelės įjungimą būtinai leiskite visiems paviršiams visiškai išdžiūti.

2. Prieš maitinimo laido prijungimą prie elektros lizdo ir krosnelės įjungimą leiskite visiems paviršiams pilnai išdžiūti.

TRUPINIŲ KAUPIMO INDO VALYMAS

1. Po kiekvieno naudojimo karto ištraukite trupinių kaupimo indą ir išpilkite trupinius. Išvalykite indą minkšta drėgna kempine. Galite naudoti neutralų skystą valiklį arba švelnų aerosolį. Prieš valymą užpilkite valymo skystį ant kempinės, nepilkite jo tiesiogiai ant indo paviršiaus. Išvalykite sausai.
2. Norėdami išvalyti indą nuo svilėsių įmerkite jį į šiltą vandenį su muilu, po to nuplaukite, naudodami minkštą kempinę arba minkštą plastmasinę kempinę. Išskalaukite ir sausai išvalykite.
3. Po valymo būtinai įdėkite trupinių kaupimo indą į krosnelę prieš maitinimo laido prijungimą prie elektros lizdo ir krosnelės įjungimą.

LENTYNĖLĖS IR KEPIMO PADĖKLO VALYMAS

Nuplaukite visus priedus šiltame vandenyje su muilu, naudodami minkštą kempinę arba minkštą plastmasinę kempinę. Išskalaukite ir išvalykite sausai.

KAITVIEČIŲ VALYMAS

Įsitikinkite, kad kaitvietės visiškai atvėšę. Minkštu drėgnu skudurėliu nuo jų nuvalykite visus likučius. Nušluostykite sausu skudurėliu.

Kaitvietėms valyti nenaudokite jokių šveičiamųjų valymo priemonių ir kempinių. Jos pažeis paviršių.

INDAPLOVĖ

Jokių krosnelės dalių neplaukite indaplovėje, nes jos gali sugesti.

Stollar on teadlik ohutuse tähtsusest, võttes toodete väljatöötamisel ja tootmisel eelkõige arvesse oma klientide turvalisust. Palume teil siiski olla elektriliste seadmete kasutamisel tähelepanelikud ja järgida siintoodud ettevaatusabinõusid.

OLULISED OHUTUSMEETMED

- Enne Stollari küpsetusahju STO740 esmakordset kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kõik juhised ning hoidke need edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Enne Stollar küpsetusahju STO740 esmakordset kasutamist eemaldage pakend ja reklaamkleebised ning kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
- Väikelaste lämbumisrisiki vältimiseks eemaldage seadme voolujuhtme pistikule kinnitatud kaitsekate ja kõrvaldage see kasutuselt vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
- Ärge asetage Stollari küpsetusahju STO740 kasutamise ajaks tööpinna või laua serva lähedale. Veenduge, et pind on sile, puhas ja kuiv.
- Ärge kasutage Stollari küpsetusahju STO740 kraanikausi nõrgumisestil.
- Ärge asetage Stollar küpsetusahju STO740 kuumale gaasi- või elektripliidile ega selle lähedusse. Samuti jälgige, et küpsetusahi ei puutuks kokku teise kuumale küpsetusahjuga.
- Paigutage ja kasutage Stollari küpsetusahju STO740 vähemalt 20 cm kaugusel seintest, kardinast, riietest ja teistest kuumust mitte taluvatest materjalidest. See tagab nõuetekohase õhuringluse ning väldib seina, kardinast ja riiete kahjustamist.
- Küpsetusahju katmisel või kokkupuutumisel kergsüttivate materjalidega, näiteks kardinast, tapeedi, seinte ja muu sellisega, võib tekkida tulekahju.

- Kasutage Stollari küpsetusahju STO740 kindlasti ainult stabiilsel ja kuumuskindlal pinnal. Ärge kasutage seda laudlinaga kaetud laual, kardinat või muude kergsüttivate materjalide läheduses.
- Ärge pange Stollari küpsetusahju STO740 sisse pappi, plasti, paberit või teisi kergsüttivaid materjale.
- Puhastage regulaarselt purualust. Enne purualuse väljavõtmist lülitage kindlasti küpsetusahi välja ja tõmmake pistik pesast välja ning laske küpsetusahjul jahtuda.
- Enne Stollari küpsetusahju STO740 kasutamist veenduge kindlasti, et purualus on pärast puhastamist täiesti kuiv ja õigesti sisestatud.
- Seadme pealispinnad võivad kasutamise ajal ja vahetult pärast seda kuumad olla.
- Kui Stollari küpsetusahi STO740 on kuum, kasutage resti või panni ahju sisestamisel, väljavõtmisel või köögiriistadega tegutsedes kuumakindaid.
- Olge ettevaatlik, kui võtate küpsetusahjust välja tarvikuid või vabaneite kuumast õlist. Kõigepealt laske ahjul jahtuda.
- Olge ettevaatlik, et mitte põletada käsi.
- Kui ahi on sisse lülitatud, ärge hoidke ust kaua lahti.
- Küpsetusahju ukse klaas on eriliselt töödeldud, et see oleks tugevam, vastupidavam ja ohutum kui tavaline klaas, kuid see pole purunemiskindel. Kui lööte tugevasti klaasi pihta, võib see katki minna või mõraneda ja hiljem ilma nähtava põhjuseta kildudeks puruneda.
- Ärge pange küpsetusahju liiga suuri tooteid, sest see tekitab tulekahju või elektrilöögi riski.
- Ärge jätke töötavat küpsetusahju järelvalveta.

- Selles küpsetusahjus on soovitatav kasutada ainult Stollari küpsetusahju STO740 tarvikuid. Kui te küpsetusahju ei kasuta, ärge hoidke selles midagi muud peale ahjule ettenähtud tarvikute. Grillimise ajal peab grillirest olema sisestatud komplekti kuuluvasse emailist küpsetuspanni.
- Ärge puhastage küpsetusahju seestpoolt teraskäsnaaga, sest käsnaosad võivad murduda ja kokku puutuda voolu all olevate osadega ning põhjustada elektrilöögi riski.
- Ärge üritage küpsetusahju käivitada muul viisil, kui selles juhendis selgitatud.
- Enne kasutamist veenduge kindlasti, et küpsetusahi on õigesti kokku pandud. Täitke selle kasutusjuhendi juhised.
- Küpsetusahju ülemine osa võib seadme kasutamise ajal ja pärast seda minna väga kuumaks. Ärge pange midagi ahju peale.
- Olge ettevaatlik, kui kasutate mitte metallist, vaid teistest materjalidest valmistatud panne ja nõusid. Pragunemise vältimiseks on keraamiliste või klaasist pannide ja nõude puhul tähtis nende sobivus küpsetusahjule.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutamise ajal ja vahetult pärast seda võivad ahju pealispind, sealhulgas uks ja korpuse pealispind, olla väga kuumad. Põletustest ja vigastustest hoidumiseks kasutage esemete sisestamisel küpsetusahju, sellest väljavõtmisel või nende kasutamisel kindlasti ahjukindaid ning kui võimalik, käepidemega vardaid või tange. Või laske küpsetusahjul jahtuda.
- Seda küpsetusahju ei saa käivitada välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
- Kui küpsetusahju ei kasutata või jätate selle järelvalveta, tõmmake pistik pistikupesast välja.

- Kõpsetusahju lahti ühendamiseks vooluvõrgust lülitage kõigepealt kõpsetusahi välja ja siis tõmmake pistik pesast välja.
- Olge kõpsetusahjus kaasi kasutades ettevaatlik, sest suletud anumal tekivad rõhk või põhjustada kuumade koostisosade pritsimise või anuma pragunemise.
- Vigastustohu vältimiseks kasutage Stollari soovitatud tarvikuid ja lisaseadmeid.
- Ärge lubage väikelastel seadet kasutada ning ärge jätke neid sisselülitatud seadme lähedusse jäälevalveta.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada ning enne seadme puhastamist, kohalt liigutamist, osadeks lahti võtmist, töövalmis seadmist või hoiulepanekut veenduge, et seade on jahtunud, märgutuli ei põle ja pistik on pesast välja tõmmatud.
- Kõpsetusahi peab olema puhas. Täitke selles kasutusjuhendis antud puhastusjuhised.

HOIATUS!

Ärge kasutage alumiiniumist ega vasest keedunõusid. Sellisest materjalist nõud võivad kõrgel temperatuuril sulada.

OLULINE OHUTUSTEAVE ELEKTRILISTE SEADMETE KASUTAMISEL

- Enne kasutamist kerige toitejuhe täielikult lahti. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre, kokku puutuda kuumade pindadega ega sõlme minna.
- Elektrilöögist hoidumiseks ärge niisutage küpsetusahju, toitejuhet või selle pistikut vee või muu vedelikuga.
- Erivajadustega ja/või piiratud teovõimega isikud ning väikelapsed tohivad seadet kasutada ainult vastutava isiku juuresolekul või pärast vastavat koolitust.
- Jälgige, et väikelapsed selle seadmega ei mängiks.
- Igasugused hooldustööd, väljaarvatud puhastamine, tuleb lasta teha volitatud Stollari teeninduskeskuses.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Võimalike ohtlike olukordade vältimiseks kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärkidel. Ärge kasutage seda liikuvast transpordivahendis või laeval. Ärge kasutage seadet välitingimustes. Väärkasutus võib tekitada vigastuse.
- Seadet on soovitatav regulaarselt kontrollida. Ärge kasutage seadet, kui seade ise, toitejuhe või selle pistik on rikutud. Viige kogu seade lähimasse volitatud Stollari teeninduskeskusesse ülevaatamiseks ja/või remontimiseks.
- Elektriliste seadmete kasutamisel on soovitatav täiendavaks turvalisuseks paigaldada eriline diferentsiaalkaitse (kaitselüliti), samuti seadme vooluahela kaitselüliti, mille määratud voolutugevuse vahe ei ületa 30 mA. Konsulteerige elektrikuga!

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

TUTVUSTUS

Stollar Convection Oven Chef STO740







! HOIATUS

Ahju välispind, sealhulgas ahjuuks, võivad kasutamise ajal ja pärast seda kuumad olla. Kasutage kindlasti ahjukindaid, kui sisestate ahju, võtate välja või tarvitate selles köögiriistu.

- A. Suur ülemine pliidiplaat Ø180 mm
- B. Väike ülemine pliidiplaat Ø145 mm
- C. Ventilatsioonivad
- D. Ukse käepide
- E. Klaasuks
- F. Kuumutuselemendid
- G. Purualus
- H. Emailitud küpsetuspann (38,5 cm × 31 cm × 3 cm)
- I. Rest
- J. Juhtpaneel
- K. Toitejuhe

TEHNILINE TEAVE

220–240 V~ 50/60 Hz 3100 W

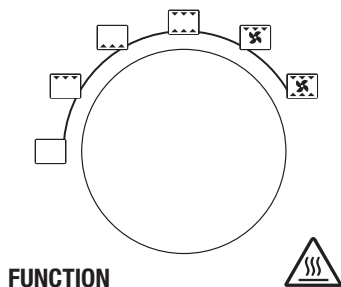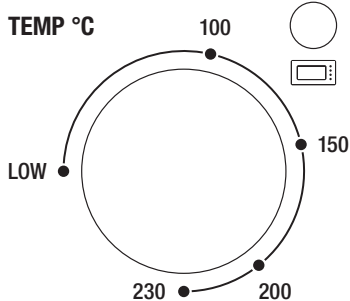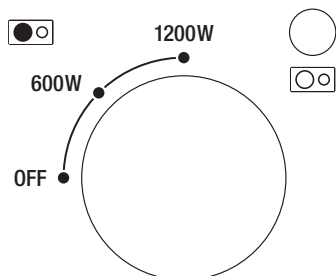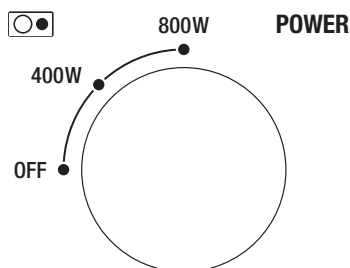

JUHTPANEEL

Väikese pliidiplaadi võimsuse reguleerimisnupp

Väikese pliidiplaadi võimsusnupp seadistustega OFF (väljas), 400 W ja 800 W. Pliidiplaadi sisse lülitamiseks keerake nuppu.

Suure pliidiplaadi võimsuse reguleerimisnupp

Suure pliidiplaadi võimsusnupp seadistustega OFF (väljas), 600 W ja 1200 W. Pliidiplaadi sisse lülitamiseks keerake nuppu.

Pliidiplaadi märgutuli

Punane märgutuli tähendab, et pliidiplaat (-plaadid) on sisse lülitatud.

Ahju märgutuli

Punane märgutuli tähendab, et ahi on sisse lülitatud.

Temperatuuri reguleerimise nupp

Temperatuuri reguleerimise nupuga saab seadistada ainult küpsetustemperatuuri. Sellest ei saa ahju välja lülitada. Soovitav temperatuuri valimiseks vahemikus LOW kuni 230 kraadi keerake nuppu päripäeva.

Küpsetamise ajal lülitub termostaat automaatselt sisse ja välja, et tagada valitud temperatuur.

Funktsiooni valimine

Keerake funktsiooninuppu päripäeva, et valida üks ahju funktsioonidest:

- Ükski kuumutuselement ei ole sisse lülitatud;
- Ülemine kuumutuselement;
- Alumine kuumutuselement
- Ülemine ja alumine kuumutuselement;
- Ülemine kuumutuselement ja pöördõhufunktsioon;
- Ülemine ja alumine kuumutuselement ja pöördõhufunktsioon.

MÄRKUS

Ahju ja pliidiplaatide saab kasutada korraga.

KASUTAMINE

Stollar Convection Oven Chef ST0740

AHJU ETTEVALMISTUSED JA ESIMENE KASUTUSKORD

Kuumutuselementidelt kaitsekihi eemaldamiseks lülitage tühi ahi 15 minutiks sisse. Tagage ruumis hea ventilatsioon, sest ahjust võib tulla auru. Tegemist on ohutu nähtusega, mis ei mõjuta seadme töö kvaliteeti.

1. Eemaldage küpsetusahjult kõik pakendimaterjalid, reklaamkleebised ja kinnituskleebised ning kõrvaldage need kasutusest vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
2. Võtke purualus, rest ja küpsetuspann pakendist välja. Peske need pehme käsnaga sooja seebivahus vees, loputage ja kuivatage hoolikalt.
3. Pühkige küpsetusahju seestpoolt pehme niiske käsnaga ja kuivatage korralikult.
4. Küpsetusahju külgedele ja kohale peab jääma vähemalt 20 cm vaba ruumi. Ärge asetage midagi küpsetusahju peale.
5. Pange purualus seadmesse.
6. Kerige toitejuhe täielikult lahti ja sisestage selle pistik vahelduvvoolu pistikupessa.
7. Lülitage ahi sisse ilma toitu sellesse panemata. Seadistage temperatuur 230 °C, keerates temperatuuri reguleerimisnuppu ja pöördfunktsiooni nupu asendisse, kus mõlemad kuumutuselemendid töötavad. Laske ahjul umbes 15 minutit töötada.

MÄRKUS

Sellel ahjul puudub taimerifunktsioon ja peate aega ise käsitsi kontrollima.

8. 15 minuti möödudes lülitage ahi välja, keerates temperatuuri reguleerimisnupu asendisse LOW ja funktsiooninupu asendisse, kus ükski kuumutuselement ei tööta.
9. Ahi on nüüd töövalmis.

MÄRKUS

Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest tulla auru. Tegemist on ohutu nähtusega, mis ei mõjuta seadme töö kvaliteeti.

KÜPSETUSAHJU KASUTAMINE

1. Kerige toitejuhe täielikult lahti ning sisestage selle pistik kaitsemaandatud pistikupessa.
2. Asetage toit ahju.
 - a. Kontrollige, et purualus oleks õigesti seadme põhja paigaldatud.
 - b. Asetage toit küpsetuspanni või restile.
 - c. Asetage rest ja/või küpsetuspann koos toiduga vastavalt toidu suurusele ja tüübile soovitud kõrgusele.

Resti või küpsetuspanni asetamisel järgige neid juhiseid:

- a. Ülemine asend - erinevat tüüpi liha küpsetamiseks. Jätke toidule vaba ruumi, sest kuumenedes võib see paisuda.
 - b. Keskmine - kõige levinum asend küpsetamisel ja toiduvalmistamisel, sealhulgas pitsa küpsetamine, toidu soojendamise ja konvektsioonihuga küpsetamine.
 - c. Alumine asend – kui asetate resti või küpsetuspanni alumisse asendisse, saate valmistada suuremaid ja kõrgemaid toite.
3. Seadistage valmistustemperatuur.
 4. Valige soovitud funktsioon.

Keerake temperatuurinuppu päripäeva, et valida soovitud temperatuur vahemikus LOW kuni 230 °C.

5. Toiduvalmistamise lõppedes keerake temperatuuri reguleerimisnupp asendisse LOW ja funktsiooninupp asendisse, kus ükski kuumutuselement ei tööta. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.

HOIATUS!

Toidu asetamisel ahju ning selle väljavõtmisel ja käitlemisel kasutage alati kuumakindlaid pajakindaid.

PLIIDIPLAATIDE KASUTAMINE

1. Asetage soovitud keedunõu ülemisele pliidiplaadile. Parima tulemuse saamiseks peaks keedunõu põhja läbimõõt olema võrdne pliidiplaadi läbimõõduga. Keedunõud peaksid olema lameda põhjaga. Neil pliidiplaatidel tohib kasutada vaid emailist, malmist ja roostevabast terasest keedunõusid.



HOIATUS!

Ärge kasutage alumiiniumist ega vasest keedunõusid. Sellisest materjalist nõud võivad kõrgel temperatuuril sulada.

2. Lülitage pliidiplaat sisse.
 - a. Väikese pliidiplaadi kasutamisel keerake väikese pliidiplaadi võimsuse reguleerimisnupp asendisse 400 W või 800 W. Pliidiplaadi märgutuli süttib.
 - b. Suure pliidiplaadi kasutamisel keerake suure pliidiplaadi võimsuse reguleerimisnupp asendisse 600 W või 1200 W. Pliidiplaadi märgutuli süttib.

MÄRKUS

Mõlemat pliidiplaati saab kasutada korraga.

3. Toiduvalmistamise lõppedes keerake võimsuse reguleerimisnupp väljalülitatud asendisse OFF, et pliidiplaat välja lülitada.

HOIUSTAMINE

1. Veenduge, et ahi ja pliidiplaadid on välja lülitatud. Mõlemad pliidiplaadi võimsuse reguleerimisnupud peavad olema väljalülitatud asendis OFF. Ahju temperatuuri reguleerimisnupp peab olema asendis LOW. Funktsiooninupp peab olema asendis, kus kumbki kuumuselement ei tööta. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Laske küpsetusahjul ja kõigil tarvikutel täielikult jahtuda.
3. Veenduge, et küpsetusahi ja kõik tarvikud on puhtad ja kuivad.
4. Kontrollige, et purualus oleks küpsetusahjus ja et küpsetuspann oleks keskmises asendis traatrestil.
5. Veenduge, et uks on suletud.
6. Hoidke seadet horisontaalasendis tugijalgadel. Ärge pange midagi küpsetusahju sisse.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Stollar Convection Oven Chef ST0740

VÄLISE KORPUSE JA UKSE PUHASTAMINE

1. Pühkige välist korpust pehme niiske käsna. Laikude vältimiseks võite kasutada mitteabrsiivset vedelat puhastit või nõrgatoimelist aerosooli. Enne puhastamist kallake puhastusvahend käsna, ärge kallake seda otse küpsetusahju pinnale.
2. Uksklaasi puhastamiseks kasutage klaasipuhastit või nõrka puhastusvahendi vedelikku ja pehmet niisket käsna või pehmet plastšvamm. Ärge kasutage abrsiivset puhastit või metallharja, sest need kriimustavad küpsetusahju pinda.
3. Enne pistiku ühendamist pistikupessa ja küpsetusahju sisselülitamist laske kõigil pindadel korralikult kuivada.



HOIATUS!

Ärge leotage küpsetusahju korpust, toitejuhet või selle pistikut vees või muus vedelikus, sest see võib tekitada elektrilöögi riski.

SISEOSA PUHASTAMINE

1. Küpsetusahju sisemistel seintel on kõrbemisivastane kate puhastamise lihtsustamiseks. Laikudest vabanemiseks pühkige seinu pehme niiske käsna. Võite kasutada mitteabrsiivset vedelat puhastit või nõrga lahusti pihustit. Enne puhastamist kallake puhastusvedelik käsna, ärge kallake otse küpsetusahju pinnale. Kuumutuselementidele ei tohi puhastusvahendit sattuda.

MÄRKUS

Olge kuumutuselementide puhastamisel väga ettevaatlik. Laske küpsetusahjul täielikult jahtuda. Hõõruge kuumutuselementi õrnalt pehme niiske käsna või riidelapiga. Ärge kasutage mingeid puhasteid või puhastusaineid. Enne toitejuhtme ühendamist pistikupessa ja ahju sisse lülitamist laske kindlasti kõigil pindadel täielikult kuivada.

2. Enne toitejuhtme ühendamist pistikupessa ja küpsetusahju sisse lülitamist laske kõigil pindadel täielikult kuivada.

PURUALUSE PUHASTAMINE

1. Pärast iga kasutuskorda lükake purualus välja ja visake puru ära. Pühkige alust pehme niisutatud käsna. Võite kasutada mitteabrsiivset vedelat puhastit. Enne puhastamist kallake puhastusvedelik käsna, ärge kallake otse aluse pinnale. Kuivatage korralikult.
2. Kuivanud mustuse puhastamiseks leotage nõud soojas seebivahuses vees ning seejärel peske pehme käsna või pehme plastšvammiga. Loputage ja kuivatage korralikult.
3. Pärast puhastamist pange kindlasti purualus küpsetusahju, enne kui pistiku pesa ühendate ja küpsetusahju sisse lülitate.

RESTI JA KÜPSETUSPANNI PUHASTAMINE

Peske kõiki tarvikuid soojas seebivahuses vees pehme käsna või pehme plastšvammiga. Loputage ja kuivatage korralikult.

PLIIDIPLAATIDE PUHASTAMINE

Veenduge, et pliidiplaadid on täiesti jahtunud. Puhastage neid pehme, niiske lapiga. Pühkige kuiva lapiga.

Ärge puhastage pliidiplaate abrsiivsete puhastusvahenditega ega pesukäsnaodega. Need kahjustavad pliidi pinda.

NÕUDEPESUMASIN

Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas, sest need võivad saada kahjustada.

Компания Stollar очень серьезно относится к безопасности. Мы разрабатываем и производим продукцию с учетом обеспечения безопасности потребителя. Кроме того, мы просим вас соблюдать известную осторожность при использовании любых электроприборов и следовать нижеизложенным инструкциям.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте все инструкции перед первым использованием Stollar STO740 и сохраните буклет для последующего использования.
- Аккуратно удалите и выбросьте все упаковочные материалы и рекламные ярлыки перед первым использованием печи Stollar STO740.
- Чтобы защитить маленьких детей от опасности удушья, удалите защитную оболочку со штекера питания прибора.
- При использовании не ставьте печь Stollar STO740 близко к краю стола или скамьи. Убедитесь, что поверхность ровная и чистая, и на ней нет воды или других субстанций.
- Не ставьте работающую печь Stollar STO740 на сточную панель мойки.
- Не ставьте печь Stollar STO740 на горячие газовые или электрические конфорки, или вблизи них, а также в места, где она может соприкоснуться с другой нагретой духовкой.
- При использовании располагайте печь Stollar STO740 на расстоянии как минимум 20 см от стен, занавесок и других материалов, реагирующих на тепло. Это обеспечит достаточную циркуляцию воздуха, а также предотвратит возможное изменение цвета стен, занавесок и тканей от воздействия тепла.
- Если печь накрыта или соприкасается с воспламеняемым материалом, в том числе занавесками, шторами, стенами и т.п. при работе, это может привести к пожару.

- Всегда используйте Stollar STO740 на стабильной термостойкой поверхности. Не используйте на тканевых поверхностях, вблизи занавесок и других воспламеняемых материалов.
- Не помещайте картон, пластик, бумагу и другие воспламеняемые материалы в печь Stollar STO740.
- Регулярно очищайте лоток для крошек. Перед тем, как вытащить лоток для крошек, обязательно выключите печь, отключите ее от розетки и дайте ей остыть.
- Перед использованием печи Stollar STO740 всегда убеждайтесь, что лоток для крошек полностью высушен после очистки и вставлен на место.
- Когда прибор работает, и в течение некоторого времени после этого, температура всех доступных поверхностей может быть высокой.
- Всегда пользуйтесь защитными прихватками и рукавицами, когда вы ставите, достаете или берете блюда из разогретой печи Stollar STO740.
- Всегда будьте крайне осторожны, вытаскивая какие-либо принадлежности или удаляя жир. Позвольте печи Stollar STO740 остыть перед тем, как производить какие-либо операции.
- Не кладите руки внутрь работающей печи Stollar STO740.
- Не оставляйте дверцу в открытом положении надолго при работающей печи Stollar STO740.
- Стекло в дверце печи прошло специальную обработку для повышения его прочности, надежности и безопасности по сравнению с обычным стеклом, но оно не является небьющимся. От сильного удара оно может разбиться или ослабнуть и позднее разбиться на мелкие осколки без видимых причин.
- Не кладите слишком большие порции еды в печь, так как это может создать риск пожара или удара током.
- Не оставляйте печь Stollar STO740 без присмотра во время работы.

- Рекомендуется использовать только оригинальные принадлежности для печи Stollar STO740. Когда вы не используете печь Stollar STO740, не храните в ней никакие предметы помимо принадлежностей печи.
- Не чистите внутренние поверхности Stollar STO740 металлическими мочалками, так как от них могут отваливаться металлические частички, которые, попадая на электрические части, могут вызвать удар электрическим током.
- Не пытайтесь управлять печью Stollar STO740 какими-либо методами, кроме описанных в этой инструкции.
- Перед использованием необходимо убедиться, что печь Stollar STO740 правильно собрана. Следуйте инструкциям, изложенным в этом руководстве.
- Верх печи может нагреваться во время работы и оставаться горячим еще некоторое время. Когда вы используете печь Stollar STO740 и при ее хранении, не держите на ней никакие предметы.
- Следует проявлять осторожность при использовании неметаллических сковородок и блюд. При использовании керамических или стеклянных сковородок и форм убедитесь, что они жаропрочные и не растрескаются.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Поверхности печи, включая дверцу и наружные поверхности прибора, могут сильно нагреваться во время работы и оставаться горячими еще некоторое время. Чтобы избежать ожогов и травм, всегда используйте защитные прихватки или рукавицы, или пользуйтесь ручками для помещения блюд в печь, их извлечения и перемещения. В качестве альтернативного варианта позвольте печи остыть перед тем, как брать предметы.
- Печь Stollar STO740 не предназначена для управления при помощи внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Когда печь не используется или не находится под присмотром, отсоединяйте ее от розетки.
- Чтобы отключить печь от сети, сначала выключите печь, а затем отсоедините штекер питания от настенной розетки.
- Будьте крайне осторожны при использовании посуды с крышкой в печи, так как в закрытой сковороде или форме возрастает давление, и оно может вытеснить горячее содержимое или привести к трещинам в посуде.
- Использование принадлежностей, которые не входят в список рекомендованных Stollar, может привести к травмам.
- Не позволяйте маленьким детям пользоваться прибором или находиться вблизи него без присмотра.
- Если вы не используете Stollar STO740, убедитесь, что печь остыла перед очисткой, перемещением, разборкой, сборкой или хранением, индикатор не горит, а шнур питания отсоединен от розетки.
- Содержите печь Stollar STO740 в чистоте. Следуйте инструкциям по очистке, изложенным в этом руководстве.

ВНИМАНИЕ!

Не ставьте алюминиевые или медные кастрюли и сковороды на варочные поверхности. Высокая температура может привести к плавлению этих материалов.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

- Полностью размотайте шнур питания перед использованием. Следите, чтобы шнур питания не свисал с края стола или стойки, не касался горячих поверхностей и не завязывался в узлы.
- Чтобы избежать удара электрическим током, не погружайте печь, шнур питания или штекер питания в воду или какую-либо другую жидкость.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также теми, кто не имеет опыта или знаний, без надзора или руководства лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Любое обслуживание, помимо очистки, должно производиться в авторизованном сервисном центре Stollar.
- Этот прибор рекомендован только для домашнего использования. Не используйте этот прибор ни в каких других целях, кроме его прямого предназначения. Не используйте в движущихся транспортных средствах или на лодках. Используйте только в помещениях. Неправильное использование может привести к травмам.
- Рекомендуется регулярно проверять прибор. Не используйте прибор, если каким-либо образом поврежден шнур питания, штекер питания или сам прибор. Верните весь прибор в ближайший авторизованный сервисный центр Stollar для проверки и/или ремонта.
- Рекомендуется установить устройство дифференциальной защиты (защитный выключатель) для дополнительной защиты при использовании электроприборов. Рекомендуется установить защитный выключатель с расчетным рабочим током, не превышающим 30 мА, в сети питания прибора. Обратитесь к электрику за профессиональной консультацией!

ЗНАКОМСТВО

с Stollar Convection Oven Chef ST0740



! ВНИМАНИЕ

Внешняя поверхность печи, включая дверцу, может сильно нагреваться во время работы и оставаться горячей еще некоторое время после использования. Всегда пользуйтесь защитными прихватками или рукавицами, когда вы ставите, достаете или беретесь за блюда в разогретой печи.

- A. Большая варочная поверхность \varnothing 180мм
- B. Маленькая варочная поверхность \varnothing 145мм
- C. Вентиляционные отверстия
- D. Ручка дверцы
- E. Стекло дверцы
- F. Нагревательные элементы
- G. Лоток для крошек
- H. Противень для выпечки (38,5 см x 31 см x 3 см)
- I. Решетка
- J. Панель управления
- K. Шнур питания


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

220–240В~ 50/60Гц 3100Вт

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Ручка регулировки мощности маленькой варочной поверхности

Ручка мощности с настройками OFF, 400W и 800W. Поверните ручку, чтобы установить мощность и включить варочную поверхность.

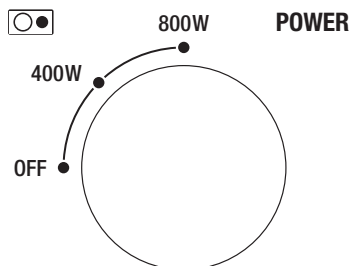

Ручка регулировки мощности большой варочной поверхности

Ручка мощности с настройками OFF, 600W и 1200W. Поверните ручку, чтобы установить мощность и включить варочную поверхность.

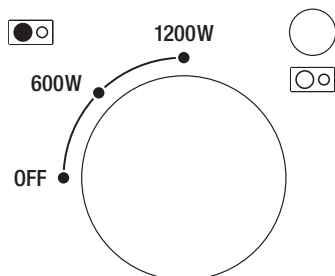

Индикатор варочной поверхности


Загорится красным цветом, указывая на то, что варочная поверхность/поверхности включены.

Индикатор печи

Загорится красным цветом, указывая на то, что печь включена.

Выбор температуры

Ручка выбора температуры только устанавливает температуру приготовления, но не включает саму печь. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы выбрать желаемую температуру от «LOW» до 230 градусов.

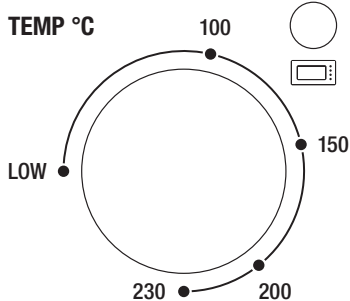


Во время приготовления термостат автоматически включается и выключается, чтобы обеспечивать и поддерживать выбранную температуру.

Выбор функций

Поверните ручку выбора функции по часовой стрелке, чтобы выбрать одну из функций печи:

- Ни один из нагревательных элементов не включен;
- Верхний нагревательный элемент включен;
- Нижний нагревательный элемент включен;
- Верхний и нижний нагревательные элементы включены;
- Верхний нагревательный элемент включен с функцией конвекции;
- Верхний и нижний нагревательные элементы включены с функцией конвекции.

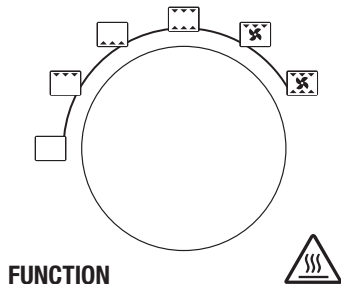

ПРИМЕЧАНИЕ

Печь и варочные поверхности могут работать одновременно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Stollar Convection Oven Chef ST0740

ПОДГОТОВКА ПЕЧИ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы удалить все защитные вещества на нагревательных элементах, необходимо включить пустую печь на 15 минут. Убедитесь, что место установки печи хорошо вентилируется, так как печь может выделять испарения. Они не представляют опасности и не оказывают отрицательного влияния на работу печи.

1. Аккуратно удалите и выбросьте все упаковочные материалы, рекламные ярлыки и ленту с печи.
2. Вытащите лоток для крошек, решетку и противень для выпечки из упаковки. Вымойте их мягкой губкой в теплой мыльной воде и тщательно высушите.
3. Протрите внутренние поверхности печи влажной мягкой губкой и тщательно высушите.
4. Убедитесь, что свободное пространство вокруг печи составляет не менее 20 см. Убедитесь, что сверху на печи ничего не лежит.
5. Вставьте лоток для крошек в печь.
6. Полностью размотайте шнур питания и вставьте штекер в заземленную розетку.
7. Включите печь без еды. Установите температуру на 230°C, повернув ручку температуры, и поверните ручку функции в позицию, когда работают оба нагревательных элемента. Включите печь на 15 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Печь не имеет функции таймера. Контролируйте время сами.

8. По прошествии 15 минут, выключите печь, повернув ручку контроля температуры в позицию LOW и ручку функции в позицию, когда ни один из нагревательных элементов не включен.
9. Теперь печь готова к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Первый раз включив печь, из нее могут выделяться испарения. Они не представляют опасности и не оказывают отрицательного влияния на работу печи.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧЬЮ

1. Полностью размотайте шнур питания и вставьте штекер в заземленную розетку.
2. Поместите блюдо в печь.
 - a. Убедитесь, что лоток для крошек правильно установлен в нижней части устройства.
 - b. Поместите еду в противень или на решетку.
 - c. Поместите решетку и/или противень с едой на необходимую полку в зависимости от высоты и типа пищи.

Следуйте этим советам, чтобы установить решетку или противень:

- a. Верхнее положение - используйте для приготовления разных видов мяса. Не забудьте оставить свободное место для еды, так как еда может увеличиться при нагревании.
 - b. Средняя позиция - наиболее часто используемая позиция для выпечки и приготовления пищи, включая пиццу, разогрев пищи, приготовление пищи и готовки с конвекцией.
 - c. Нижнее положение - поместив решетку или противень, вы можете готовить большие и высокие блюда.
3. Установите температуру приготовления.

Поверните ручку установки температуры по часовой стрелке, чтобы выбрать нужную температуру от «LOW» до 230 °C.

4. Выберите необходимую функцию.

Чтобы выбрать одну из функций, поверните ручку выбора функций.
5. Когда приготовление закончено, выключите печь, повернув ручку контроля температуры в позицию LOW и ручку функции в позицию, когда ни один из нагревательных элементов не включен. Отсоедините печь от сети.



ВНИМАНИЕ

Всегда надевайте термостойкие рукавицы, помещая, вынимая или обрабатывая продукты в печи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

1. Поставьте желаемую кастрюлю или сковороду на варочную поверхность. Выберите кастрюлю или сковороду, соответствующую диаметру варочной поверхности для того, чтобы добиться хорошего результата приготовления. Кастрюля или сковорода должна иметь плоское дно. На этих варочных поверхностях можно использовать только кастрюли и сковороды эмалированные, литые и из нержавеющей стали.



ВНИМАНИЕ!

Не ставьте алюминиевые или медные кастрюли и сковороды на варочные поверхности. Высокая температура может привести к плавлению этих материалов.

2. Включите варочную поверхность.
 - a. Если используете маленькую варочную поверхность, поверните ручку управления мощности маленькой поверхности в позицию 400W или 800W, чтобы ее включить. Загорится индикатор варочной поверхности.
 - b. Если используете большую варочную поверхность, поверните ручку управления мощности большой поверхности в позицию 600W или 1200W, чтобы ее включить. Загорится индикатор варочной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обе варочные поверхности можно использовать одновременно.

3. Когда приготовление завершено, поверните ручку управления мощности в позицию OFF, чтобы выключить варочную поверхность.

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь, что печь и варочные поверхности выключены. Обе ручки контроля мощности варочных поверхностей должны быть в позиции OFF. Кнопка регулировки температуры печи должна быть в позиции LOW. Ручка функции должна быть в позиции, когда ни один из нагревательных элементов не включен. Отсоедините печь от сети.
2. Дайте печи и всем принадлежностям полностью остыть.
3. Убедитесь, что печь и все принадлежности чистые и сухие.
4. Убедитесь, что лоток для крошек вставлен на место, противень для выпечки установлен в средней позиции.
5. Убедитесь, что дверца закрыта.
6. Храните прибор в горизонтальном положении на ножках. Не храните ничего сверху.

УХОД И ЧИСТКА

Stollar Convection Oven Chef ST0740

ЧИСТКА ВНЕШНЕГО КОРПУСА И ДВЕРЦЫ

1. Протрите корпус печи влажной мягкой губкой. Можно использовать неабразивное жидкое моющее средство или щадящий аэрозоль, чтобы избежать распространения пятен. Перед чисткой смачивайте моющим средством губку, а не поверхность печи.
2. Для чистки стеклянной дверцы используйте чистящее средство для стекла или щадящее моющее средство, мягкую влажную губку или мягкую пластмассовую мочалку. Не используйте абразивное моющее средство или металлическую мочалку, так как они повредят поверхность печи.
3. Перед подключением устройства к электросети и включением убедитесь, что все поверхности высохли.

ВНИМАНИЕ!

Не погружайте печь, шнур питания или штекер питания в воду или какую-либо другую жидкость, так как это может привести к поражению электрическим током.

ЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

4. Чтобы удалить следы брызг, протрите стенки мягкой влажной губкой. Можно использовать неабразивное жидкое моющее средство или щадящий аэрозоль, чтобы избежать распространения пятен. Перед чисткой смачивайте моющим средством губку, а не поверхность печи. Избегайте попадания моющего средства на нагревательные элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте крайне осторожны при очистке нагревательных элементов. Дайте печи полностью остыть, а затем осторожно протрите влажной мягкой губкой или тряпочкой по направлению вдоль нагревательного элемента. Не используйте никакие чистящие или моющие средства.

5. Перед подключением прибора к электросети и включением убедитесь, что все поверхности высохли.

ЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ КРОШЕК

1. После каждого использования выдвигайте лоток и удалите крошки. Протрите лоток влажной мягкой губкой. Можно использовать неабразивное жидкое моющее средство, чтобы избежать распространения пятен. Перед чисткой смачивайте моющим средством губку, а не лоток. Как следует высушите лоток.
2. Для удаления запекшегося жира замочите лоток в теплой мыльной воде, а затем вымойте мягкой губкой или пластмассовой мочалкой. Сполосните и тщательно высушите.
3. Перед подключением прибора к электросети и включением убедитесь, что лоток для крошек вставлен на свое место после очистки.

ЧИСТКА РЕШЕТКИ И ПРОТИВНЯ ДЛЫ ВЫПЕЧКИ

Вымойте все принадлежности мягкой губкой или пластиковой мочалкой в теплой мыльной воде. Сполосните и тщательно высушите.

ОЧИСТКА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что варочные поверхности полностью остыли. Протрите их влажной мягкой тканью, чтобы удалить загрязнения. Затем протрите сухой тканью.

Не используйте абразивные чистящие средства и мочалки для очистки варочных поверхностей. Это повредит поверхность.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Никогда не мойте какие-либо части печи в посудомоечной машине, так как они могут быть повреждены.



STOLLAR

That's the idea™

STOLLAR is a registered trademark of B.T.U. Company, Ltd.

Due to continual improvements in design or otherwise,
the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

www.stollar.eu